SAMSUNG

SM-T525

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on ühenduse Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme paigutus
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM- või USIM-kaardi paigaldamine
11 Aku laadimine
14 Mälukaardi sisestamine
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
17 Seadme hoidmine
17 Seadme lukustamine või lukust avamine
17 Helitugevuse reguleerimine
17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

18 Indikaatorikoonid
19 Puuteekraani kasutamine
22 Juhtimisliigutused
24 Peopesa liigutused
25 Nutikas peatamine
26 Mitmikakna kasutamine
31 Teavituste paneel
32 Avaleht
37 Rakenduste ekraan
38 Rakenduste kasutamine
39 Spikker
39 Teksti sisestamine
41 Wi-Fi-ga ühendamine
43 Kontode seadistamine
44 Failide ülekandmine
45 Seadme kaitsmine
47 Seadme täiendamine

Side

48 Telefon
53 Kontaktid
57 Sõnumid
58 E-post
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Photos

Veeb ja võrgustik

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 e-Meeting
73 WebEx
82 Remote PC
87 SideSync'i versioon 3.0

Meediumid

93 Muusika
95 Kaamera
102 Galerii
106 Video
107 YouTube
108 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

109 Play pood
110 Samsung Apps
110 Play raamatud
111 Play Movies & TV
111 Play muusika
111 Play mängud
111 Play kiosk

Utiliidid

112 Memo
113 S Planeerija
115 Dropbox
115 Cloud
116 Drive
117 Hancom Viewer
119 Alarm
120 Maailmakell
121 Kalkulaat.
121 S Voice
122 S Finder
122 Google
123 Häälotsing
123 Minu Failid
125 Allalaet. failid
126 KNOX

Reisimine ja asukohad

127 Maps

Seaded

128 Seadetest
128 Ühendused
132 Seade
139 Juhtim.
143 Üldine
146 Google'i seaded

Lisa

147 Veaotsing
152 Aku eemaldamine

Alustamine

Seadme paigutus

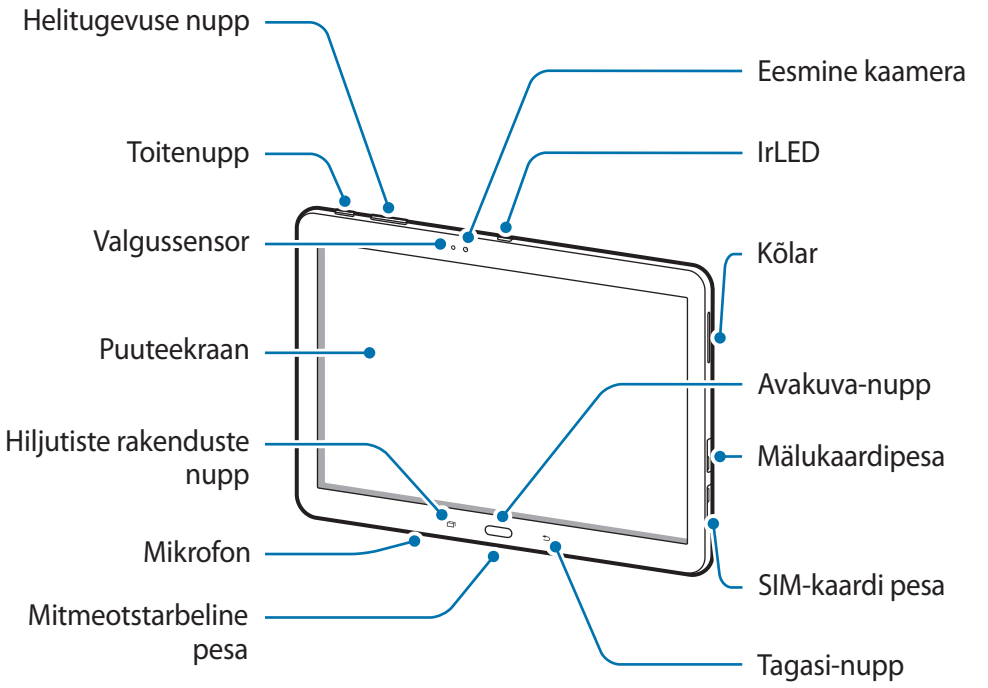

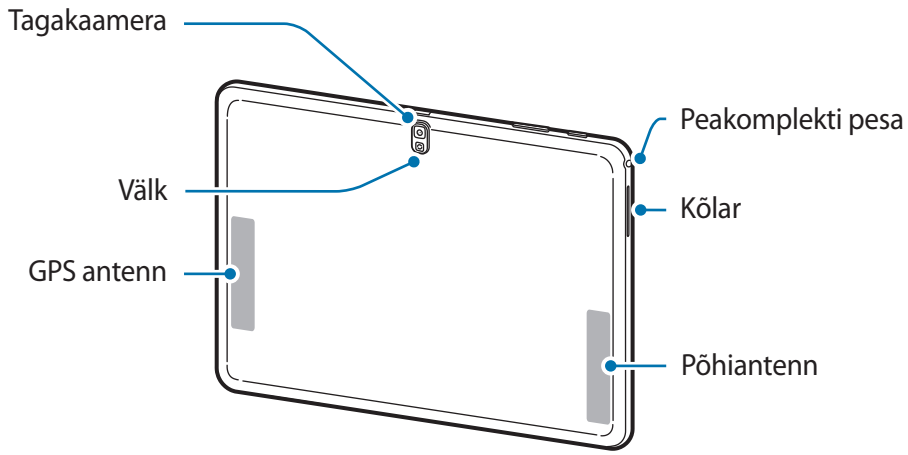

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
	Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
	Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke all Google'i otsingu käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
	Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM- või USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM- või USIM-kaart.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

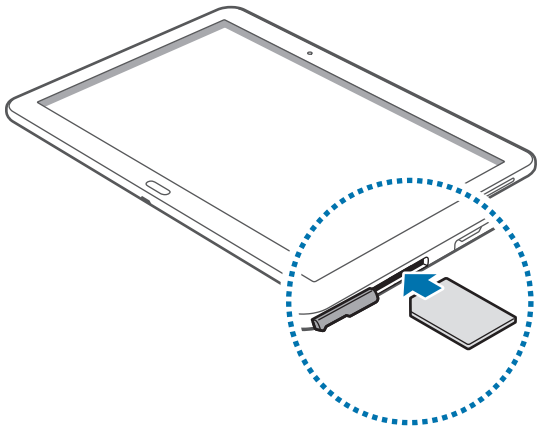

3 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

4 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

SIM- või USIM-kaardi eemaldamine

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

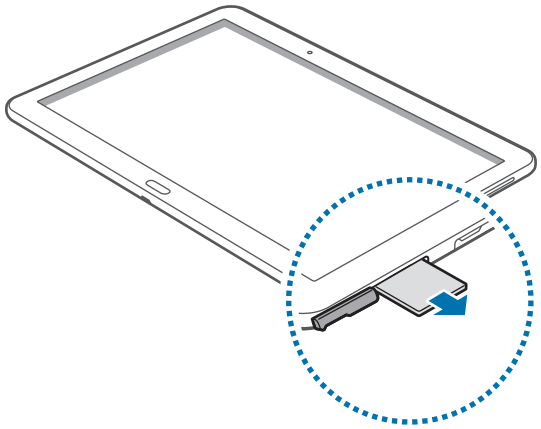

3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kuvatakse tühi akuikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

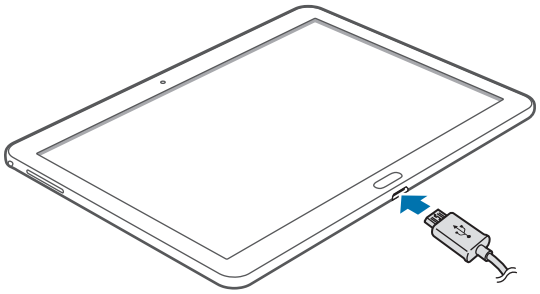

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **SD Memory card**.

1 Avage mälukaardipesa kaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

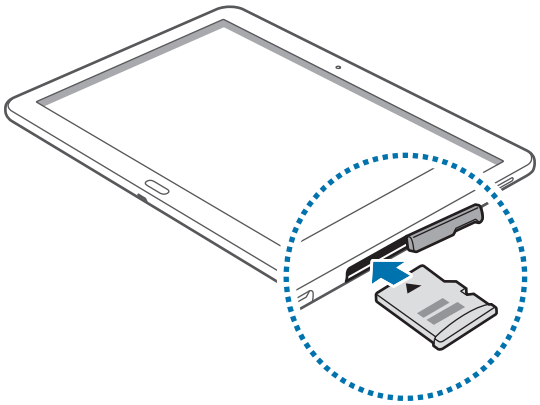

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Avage mälukaardipesa kaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Üldine** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

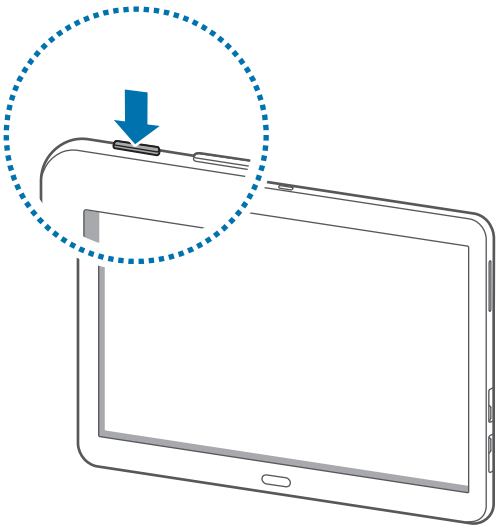

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnupule või avaekraanile kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunda.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnupu vasakut või paremat poolt helina või muusika/video helitugevuse reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke Helitugevuse nuppu, kuni see lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+ võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Nutikas akenaktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistatud režiim on aktiveeritud
	Värinarežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puutesisestust ekraani servade lähedal, mis jäävad väljapoole puutetundlikku ala.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

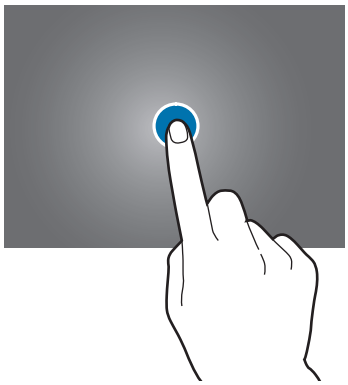

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

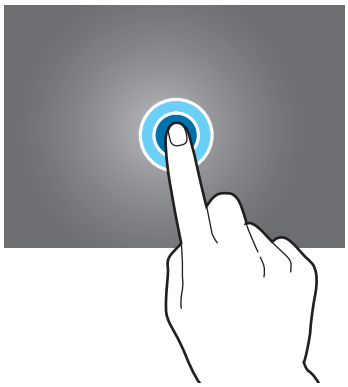

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

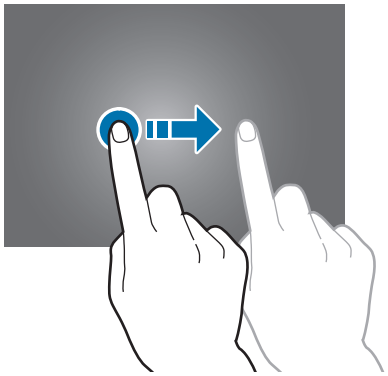

Topeltkoputus

Topelttoksake veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

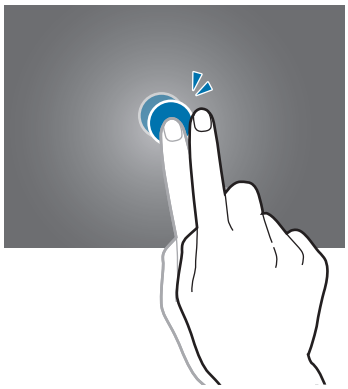

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

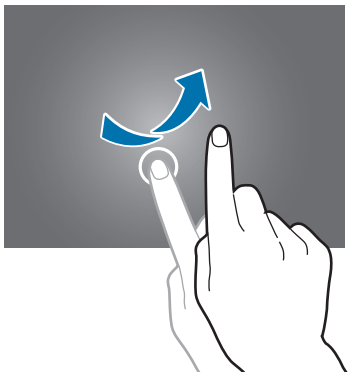

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

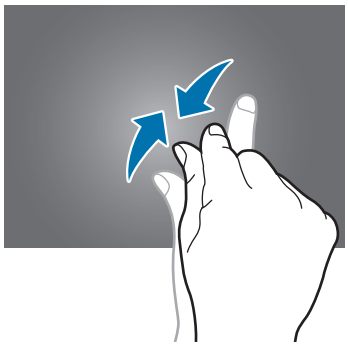

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel → **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused** ja lohistage seejärel **Liigutused** lüliti paremale.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

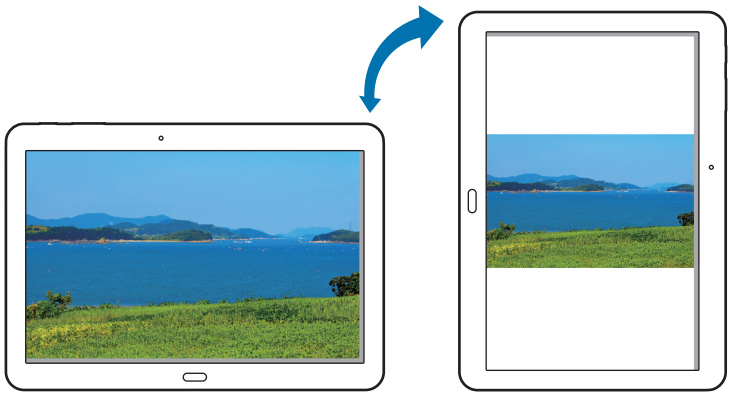

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

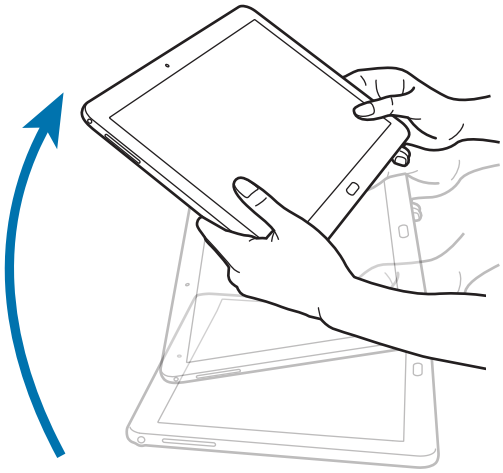

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

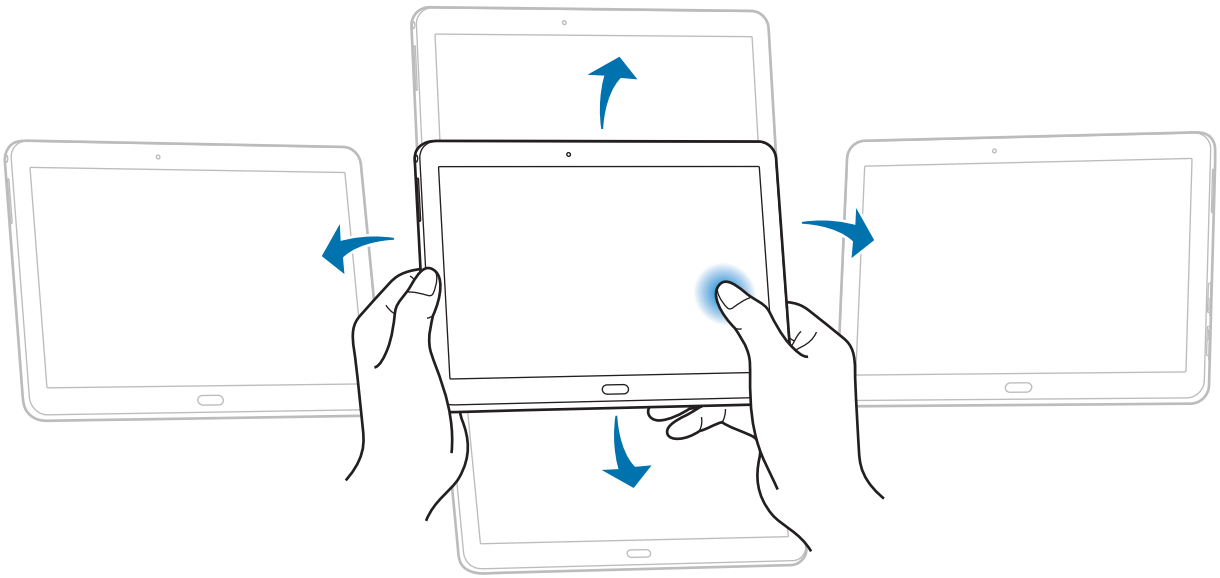

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

Peopesa liigutused

Kasutage seadme juhtimiseks peopesa liigutusi ja puudutage ekraani.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et peopesa liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel → **Seaded** → **Juhtim.** → **Pihuga liigutamine** ja lohistage seejärel **Pihuga liigutamine** lüliti paremale.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

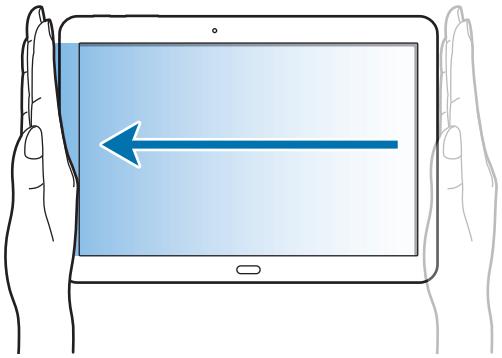

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

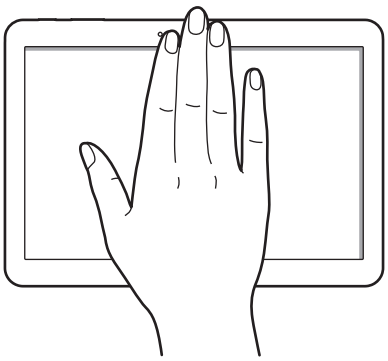

Nutikas peatamine

Kasutage seda funktsiooni videote peatamiseks, kui te ei vaata ekraanile.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Juhtim.** → **Nutikas ekraan** ja kriipsmärgistage **Nutikas peatamine**.

Video taasesituse ajal vaadake video peatamiseks ekraanise eemale. Taasesituse jätkamiseks vaadake ekraani uuesti.

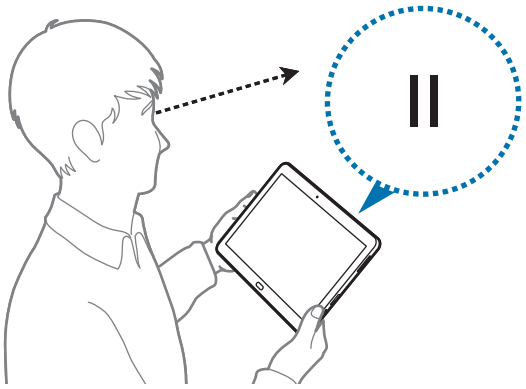

Mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni mitme rakenduse samaaegseks kasutamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult mitmikakna salve rakendused.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Mitmikakna kasutamiseks toksake avaekraanil valikut → **Seaded** → **Seade** → **Mitmikaken** ja lohistage lüliti **Mitmikaken** paremale.

Saate kasutada kahte tüüpi mitmikakent.

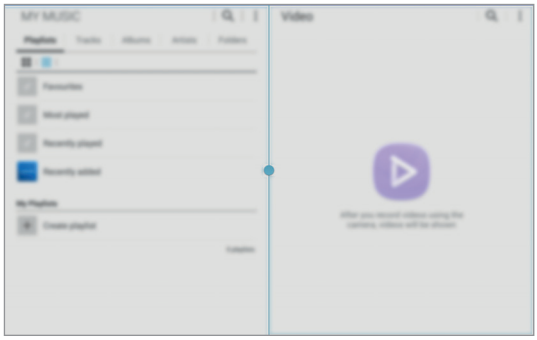

<Poolitatud ekraaniga mitmikaken>

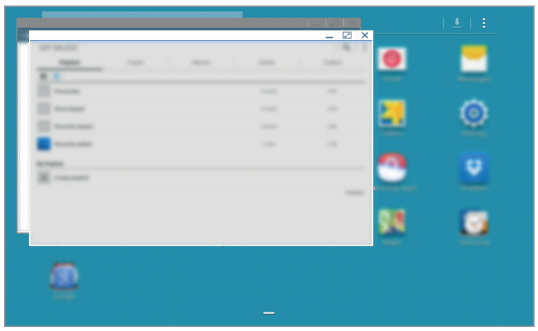

<Hüpikuga mitmikaken>

Poolitatud ekraaniga mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni rakenduste käivitamiseks poolitatud ekraanil.

Rakenduste käivitamine poolitatud ekraaniga mitmikaknas

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskosa suunas. Teine võimalus on toksata ja hoida all valikut ⮌.

Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas servas.

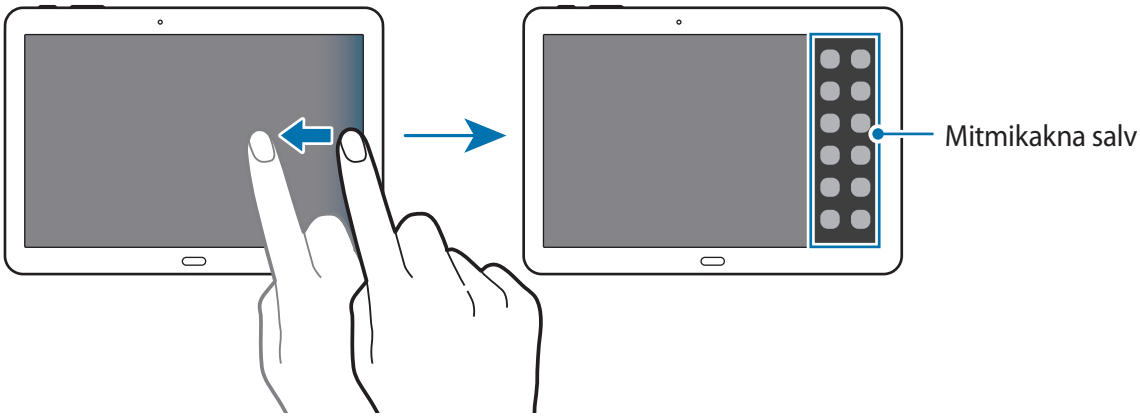

2 Toksake ja hoidke mitmikakna salves rakenduse ikooni all ning seejärel lohistage see ekraanile.

Vabastage rakenduse ikoon, kui ekraan värvub siniseks.

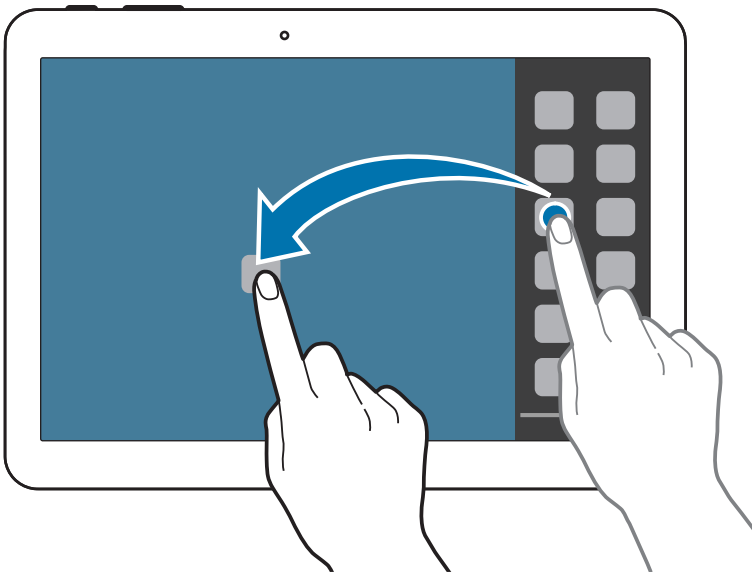

3 Toksake ja hoidke mitmikakna salves teise rakenduse ikooni all ning seejärel lohistage see uude asukohta.

Saate käivitada sama rakenduse kahel ekraani poolel korraga. Seda funktsiooni toetavad ainult need rakendused, mille ikooni kõrval on .

Sisu jagamine rakenduste vahel

Saate selliste rakenduste vahel nagu **E-post** ja **Internet** pukseerimise teel hõlpsasti sisu jagada.

Mõned rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Käivitage rakendused **E-post** ja **Internet** poolitatud ekraaniga mitmikaknas.

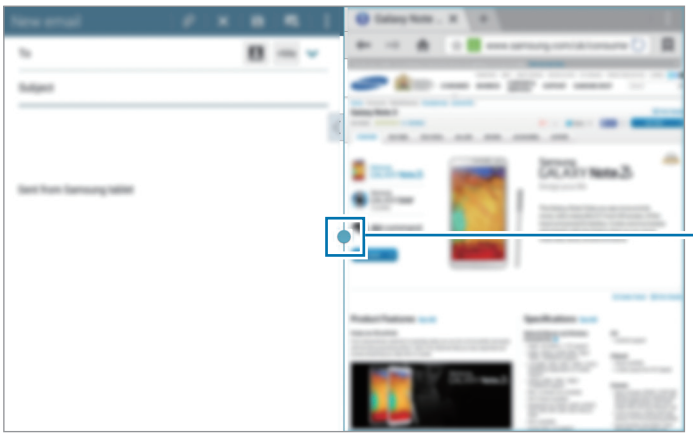

2 Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja seejärel valikut .

Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- : hiljutiste rakenduste loendi avamine valitud aknas.
- : muuda Multi Window rakenduste vahela sukohti.
- : saate jagada rakenduste akende vahel pukseerimise teel näiteks pilte, teksti või linke.
- : maksimeerib akna.
- : sulge rakendus.

3 Toksake ja hoidke üksust internetiaknas all ja lohistage see teatud asukohta e-posti aknas.

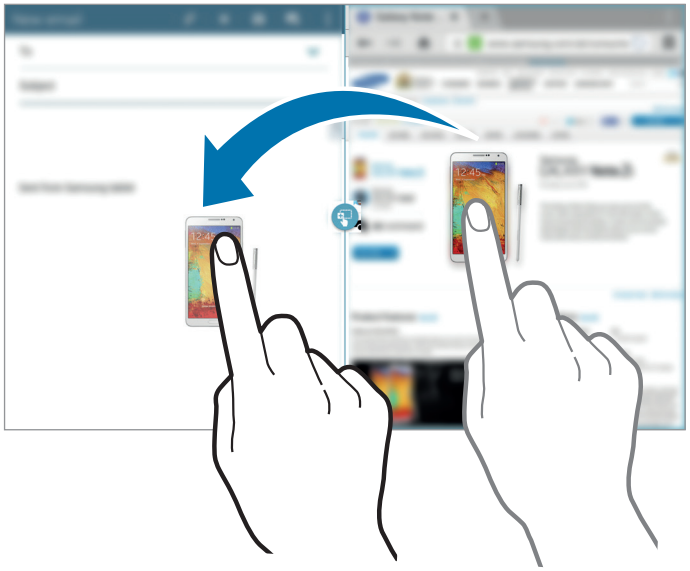

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni, et salvestada hetkel töötavad mitmikakna rakendused kombinatsioonina.

1 Käivitage mitu rakendust poolitatud ekraaniga mitmikaknas.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake valikut → **Loo**.

3 Sisestage pealkiri ja toksake **OK**.

Hetkel töötav mitmikakna kombinatsioon lisatakse mitmikakna salve.

Rakenduste käivitamiseks salvestatud kombinatsioonina valige mitmikakna salvest vastav kombinatsioon.

Hüpikuga mitmikakna kasutamine

Kasutage seda funktsiooni rakenduste käivitamiseks hüpikakendes.

1 Lohistage sõrme ekraani paremast servast ekraani keskosa suunas. Teine võimalus on toksata ja hoida all valikut ⮌.

Mitmikakna salv kuvatakse ekraani paremas servas.

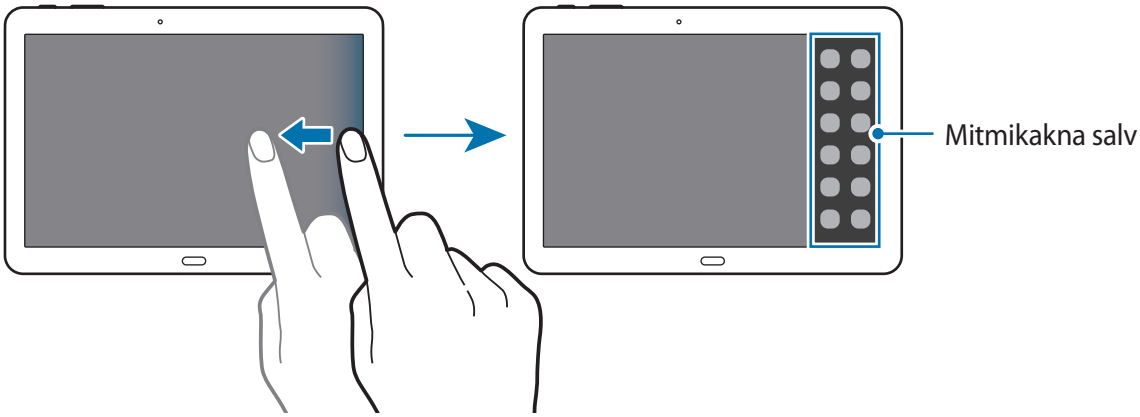

2 Toksake mitmikakna salves rakenduse ikooni.

Ekraanil kuvatakse hüpikaken.

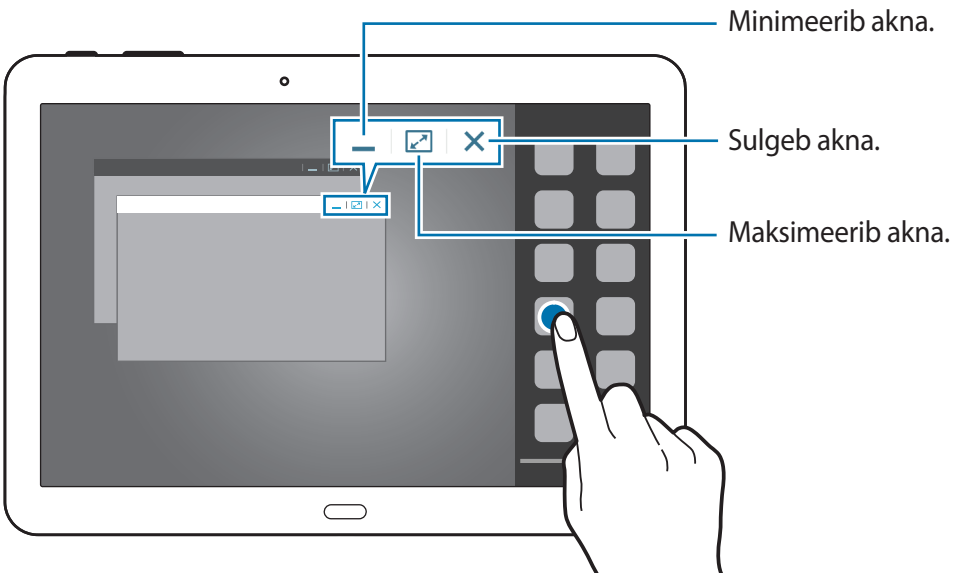

Saate käivitada sama rakenduse mitmes hüpikaknas korraga. Seda funktsiooni toetavad ainult need rakendused, mille ikooni kõrval on .

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelis saate vaadata oma seadme praeguseid seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake valikul , et kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Lug.režiim**: saate aktiveerida või inaktiveerida lugemisrežiimi. Lugemisrežiimis aitab seade kaitsta teie silmi, kui loete öösel. Selleks et valida, milliste rakenduste puhul seda kasutatakse, toksake valikutel **Seaded** → **Seade** → **Kuva** → **Lugemisrežiim**.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energiasääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni.
- **Wi-Fi kuumkoht**: Wi-Fi modemifunktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Nutikas olek**: nutika oleku funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Nutikas peatam.**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Smart Pause.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Lennurežiim**: lennurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberkorraldamiseks avage teavituste paneel, toksake valikut → , toksake ja hoidke üksust all ning lohistage see teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul.

Avaekraanil on kahte tüüpi paneele. Klassikalise avaekraani paneelil kuvatakse rakenduste ja vidinate otseteid ning sisu avaekraani paneelil kuvatakse sisuvidinaid.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

<Klassikaline avaekraan>

<Sisu avaekraan>

Kõigi rakenduste vaatamine

Kõigi rakenduste vaatamiseks toksake avaekraanil valikut .

<Avaleht>

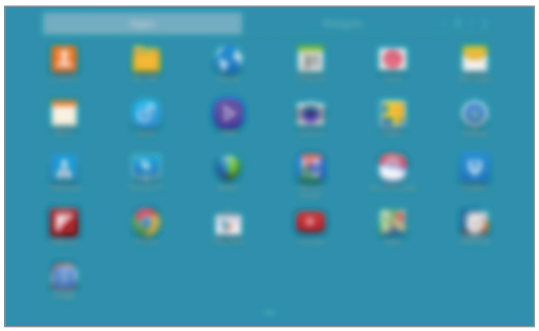

<Rakenduste ekraan>

Avaekraanile naasmiseks vajutage avaekraani nuppu.

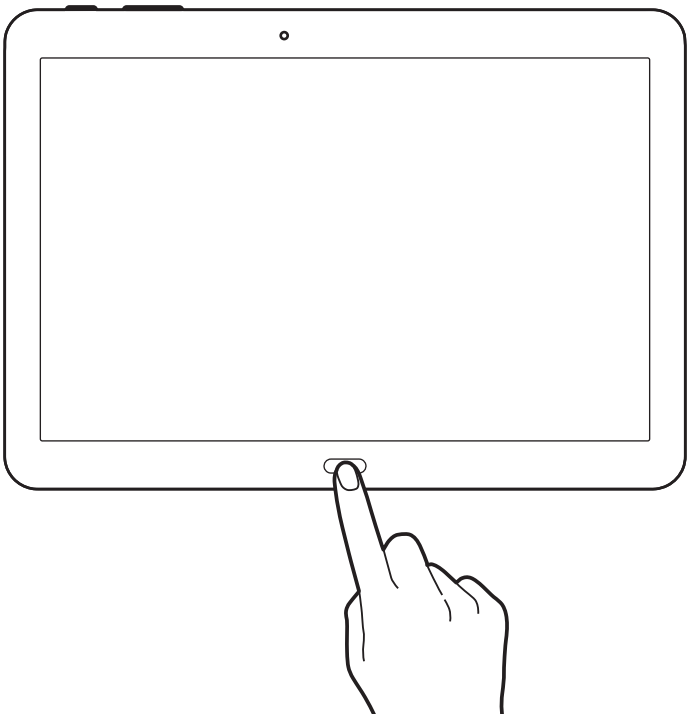

Klassikalise avaekraani kasutamine

Klassikalisel avaekraanil kuvatakse indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste otseteid jms.

Üksuse lisamine

1 Toksake avaekraanil valikut .

2 Toksake ja hoidke vahekaardi **Raken.** või **Vidinad** üksust all ning lohistage see soovitud asukohta.

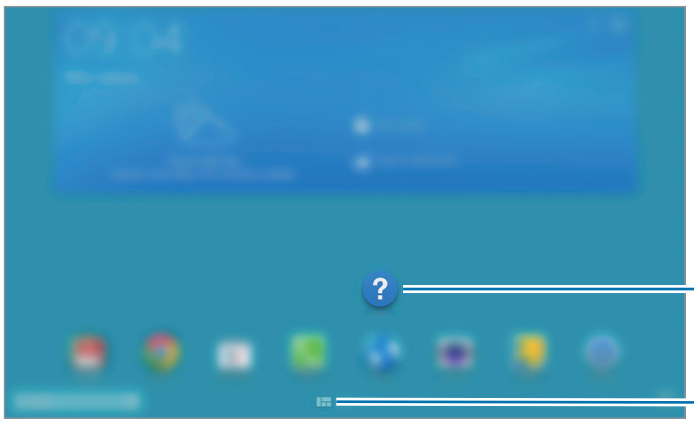

Klassikalise avaekraani paneeli lisamine või eemaldamine

1 Tõmmake sõrmed klassikalisel avaekraanil kokku.

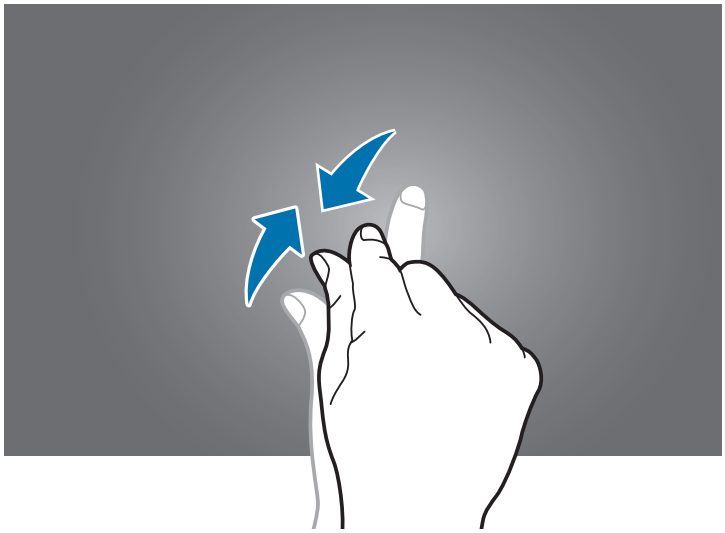

2 Paneeli lisamiseks toksake valikut .

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli all ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Määrake seadmesse salvestatud pilt või foto klassikalise avaekraani taustapildiks.

Toksake ja hoidke sõrme klassikalisel avaekraanil tühjal kohal, seejärel toksake valikut **Avaleht** ja valige üks järgmistest valikutest.

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Photos**: saate vaadata pilte kaustas **Photos**.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt, vajadusel muutke raami suurust ning seejärel määrake pilt taustpildiks.

Sisu avaekraani kasutamine

Sisu avaekraanil kuvatakse sisu vidinaid. Kui valite sisu avaekraanil sisu vidina, pääsete rakendusele otse juurde.

Vidina või paneeli lisamine

1 Tõmmake sõrmed sisu avaekraanil kokku.

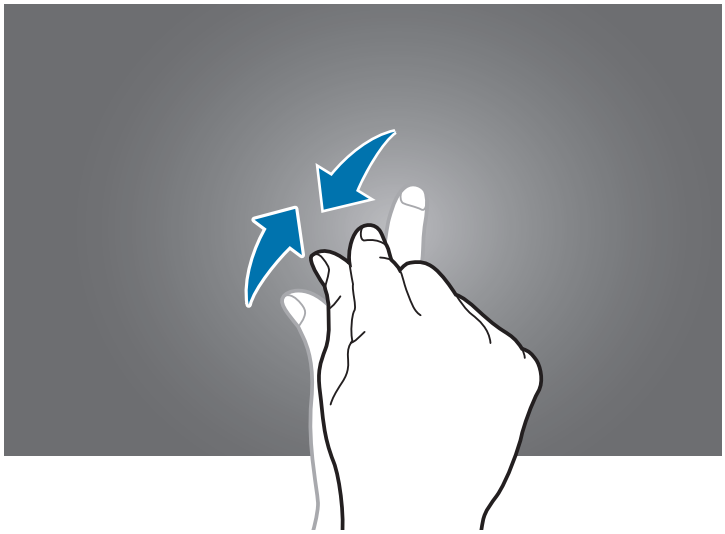

2 Valige vidinate ekraanil muudetav paneel või toksake uue paneeli loomiseks valikut (1). Valige ekraani alumiselt paanilt vidinad, mille soovite paneelile lisada (2).

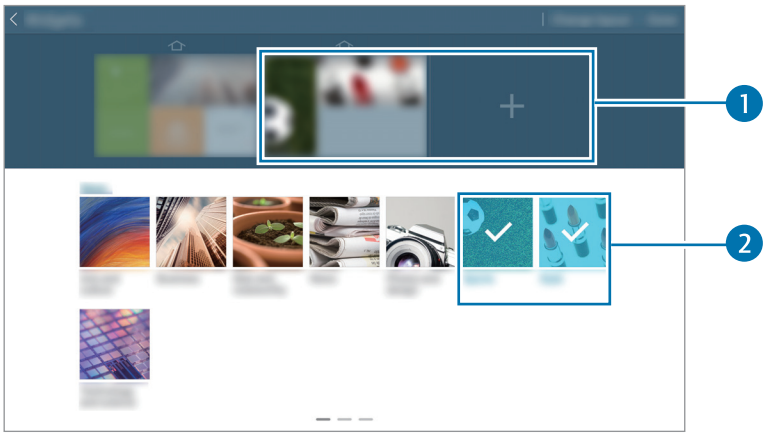

Rohkemate vidinate nägemiseks kerige alumisel paanil vasakule või paremale.

3 Toksake **Valmis**.

Vidina suuruse reguleerimine

1 Toksake ja hoidke sisu avaekraanil seda vidinat all, mille suurust soovite muuta.

2 Reguleerige vidina suurust, lohistades selle ümber olevat raami.

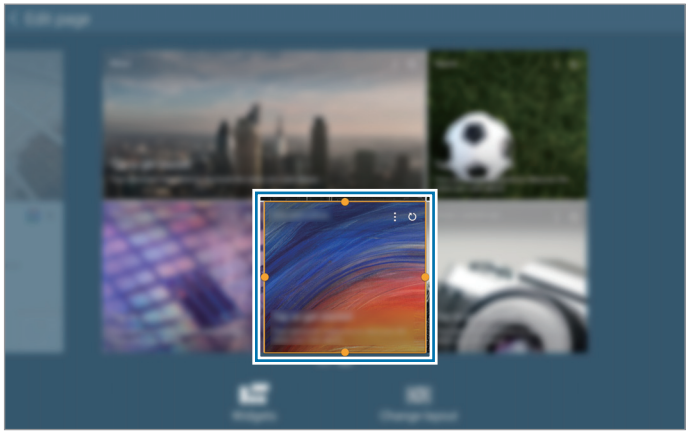

3 Muudatuse salvestamiseks toksake valikut ⮌.

Sisu avaekraani paneeli eemaldamine

1 Tõmmake sõrmed sisu avaekraanil kokku.

2 Toksake ja hoidke eemaldatavat paneeli vidinate ekraanil all.

3 Lohistage paneel ekraani ülaosas asuvasse prügikasti.

Vabastage paneel, kui prügikast värvub punaseks.

Sisu avaekraanile peab jääma vähemalt üks paneel.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

See funktsioon on saadaval ainult kohandatavas ruudustikvaates.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salvesta** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste inaktiveerimine

Toksake valikut ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige inaktiveeritav rakendus.

Rakenduse aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil valikut **Seaded** → **Üldine** → **Rakendused**, kerige jaotiseni **Keelatud**, valige rakendus ja seejärel toksake valikut **Luba**.

- Allalaaditud rakendusi ja mõnda seadmes olevat vaikerakendust ei saa inaktiveerida.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad inaktiveeritud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid neid talletatakse endiselt seadmes.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Mõned rakendused on kaustadesse rühmitatud. Toksake kaustal ja seejärel toksake rakendusel, et see avada.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake valikut ▭.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Rakenduse sulgemiseks toksake valikut ▭ → **Tegumihaldur** ja seejärel toksake rakenduse sulgemiseks selle kõrval valikut **Lõpp**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Teine võimalus on toksata valikut ▭ → **Sulge kõik**.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks kategooria.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

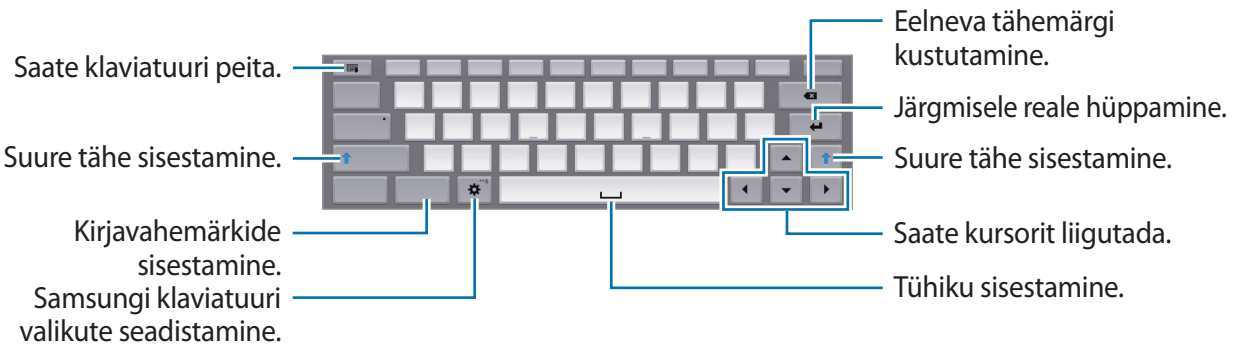

Suure tähe sisestamine

Toksake **Shift** enne tähe sisestamist. Suurtähtede sisestamiseks toksake valikut **Caps lock**.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake ja hoidke ja toksake seejärel klaviatuuri tüübi muutmiseks .

Hõljuva klaviatuuri teise asukohta liigutamiseks toksake ja hoidke hõljuval klaviatuuril all valikut .

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

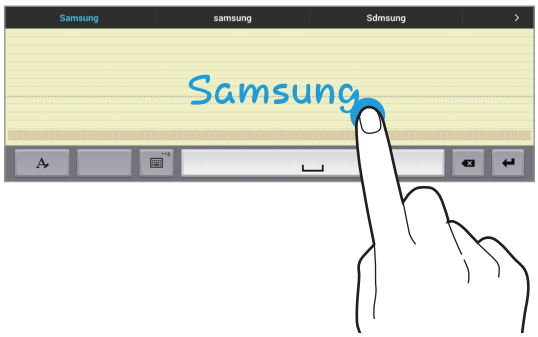

Tehke käekirja liigutusi selliste tegevuste sooritamiseks nagu tähtede redigeerimine ja tühikute lisamine. Liigutuste juhendite vaatamiseks vajutage ja hoidke ning seejärel toksake → **Spikker**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 128)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpointi aktiveerimine

Passpointi abil otsib seade automaatselt saadaolevaid Wi-Fi-võrke ja loob ühega neist ühenduse. Kui liigute uude piirkonda, loob see ühenduse teise saadaoleva Wi-Fi-võrguga parooli vajamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja lohistage **Passpoint** lüliti paremale.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda autmaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Seejärel toksake registreerumiseks valikut **Uus** või valikut **Olemasolev** ning järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel ⋮ → **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, agif, jpg, ja png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, ja m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Kui rakendused ei saa esitada faile, mis on vormingus divX või ac3, installige rakendused, mis toetavad neid vorminguid.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

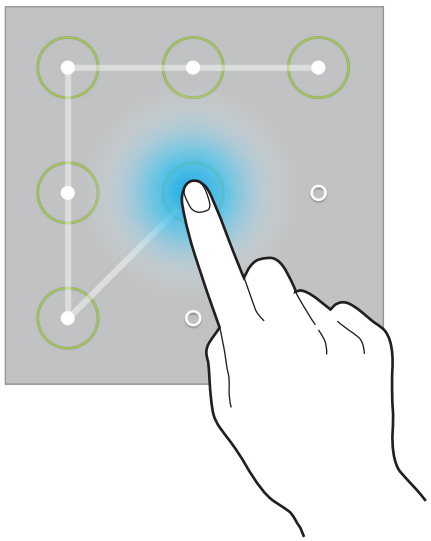

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Teave tahvelarvuti kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Telefon**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Rühmad**: saate helistada kontaktirühmade loendist.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- : helitugevuse reguleerimine.
- : teise kõne tegemine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Halda**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.
- → **Enable extra volume**: suurendab helitugevust.
- → **Ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku → **Vabasta**.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake ⋮ → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Telefon** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake ⋮ → **Kuva** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake ⋮ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake ⋮ → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage 📞 suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake ikooni → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid** → **Automaatse keeldumise loend**. Toksake , sisestage number, määrake kategooria ja tokske seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Sisestage number või valige kontaktiloendist kontakt ning seejärel toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- : helitugevuse reguleerimine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- → **Animeeritud emotikonid**: rakendab emotikonid teie pildi puhul.
- → **Teemavaade**: rakendab dekoraiivsed teie pildi puhul.
- → **Luba koomiksivaade**: muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.
- → **Aktiveeri kaksikkaamera**: kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake teise osapoole pilti, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake oma pilti, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

- **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

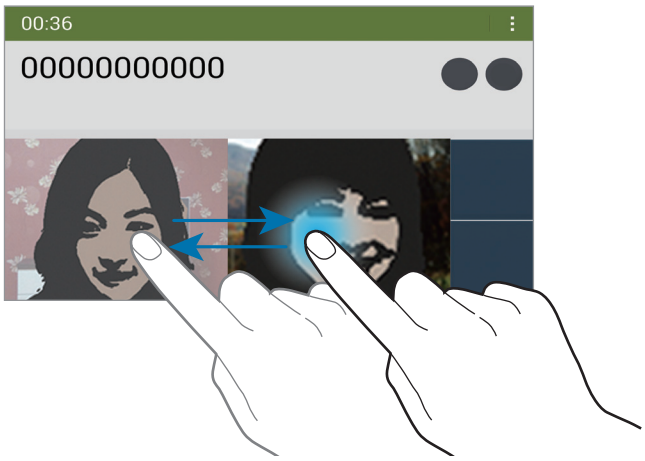

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne, haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Seaded** → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul olevat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, lohistades sõrmega mööda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Vaikimisi kuvab seade kõik salvestatud kontaktid.

Toksake → **Seaded** → **Kontaktid, mida kuvada** ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

Kontaktide liigutamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis 8 sümboliga.

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungisse liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis S sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ikooni ⋮ → **Seaded** → **Import/Eksport**, ning seejärel tehke importimise valik.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikooni ⋮ → **Seaded** → **Import/Eksport**, ning seejärel tehke eksportimise valik.

Kontaktide jagamine

Toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** → **Mitu kontakti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake valikut +.

Toksake ⋮ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Loendivaade** / **Tabelvaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

Rühma loomine

Toksake valikut +, määrake rühma üksikasjad, lisage kontaktid ja seejärel toksake valikut **Salvesta**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel ⋮ → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Valige rühm, toksake valikut ⋮ ja seejärel tehke üks järgmistest toimingutest.

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Valmis**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Muuda**: rühmaseadete muutmine.
- **Lisa liige**: liikmete lisamine rühma.
- **Eemalda liige**: liikmete eemaldamine rühmast.
- **Saada sõnum**: saate saata sõnumi rühma liikmetele.
- **Saada e-kiri**: e-kirja saatmine rühma liikmetele.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke ⠿ rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ⋮ → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui olete salvestanud kasutajateabe seadme seadistamisel, valige visiitkaart ja seejärel toksake muutmiseks valikut .

Toksake → **Jaga nimekaarti** → **Valitud kontakt** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake ⋮ → **Ajakavastamine**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake › isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas ✎. Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake ✉.

Toksake 👤 saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake valikut **Lisa mind**, et lisada ennast adressaadiks.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

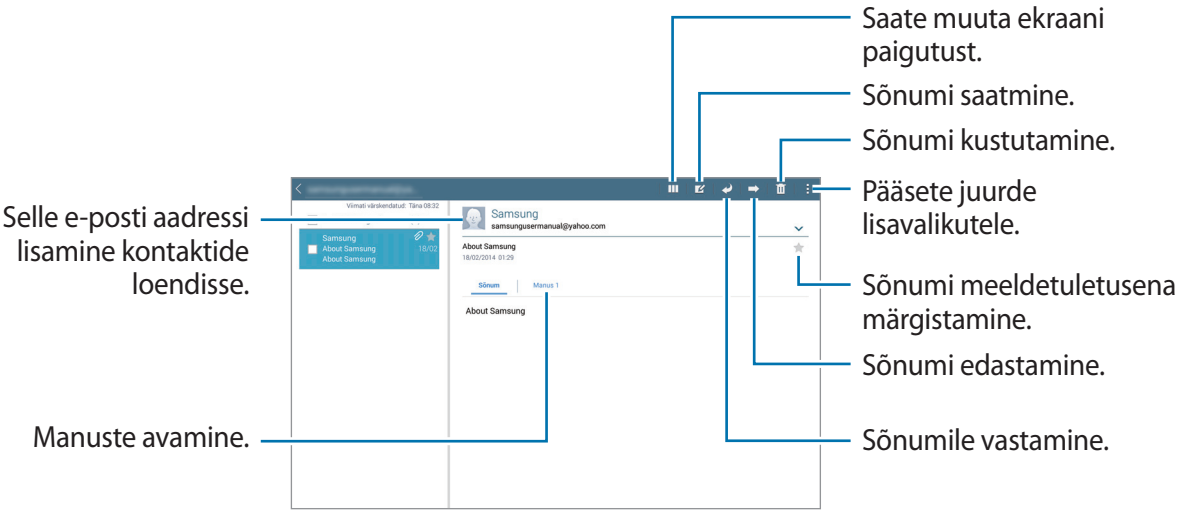

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Salvesta**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake ikooni → **Manusta fail**, et lisada pilte, videoid, muusikat ja muud.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake valikutel → **Seaded**, et muuta Google Maili seadeid.

Toksake valikutel → **Tagasiside saatmine**, et edastada oma arvamus rakenduse arendamise eesmärgil.

Toksake valikutel → **Abi**, et avada Google Maili spikriteave.

Sõnumite lugemine

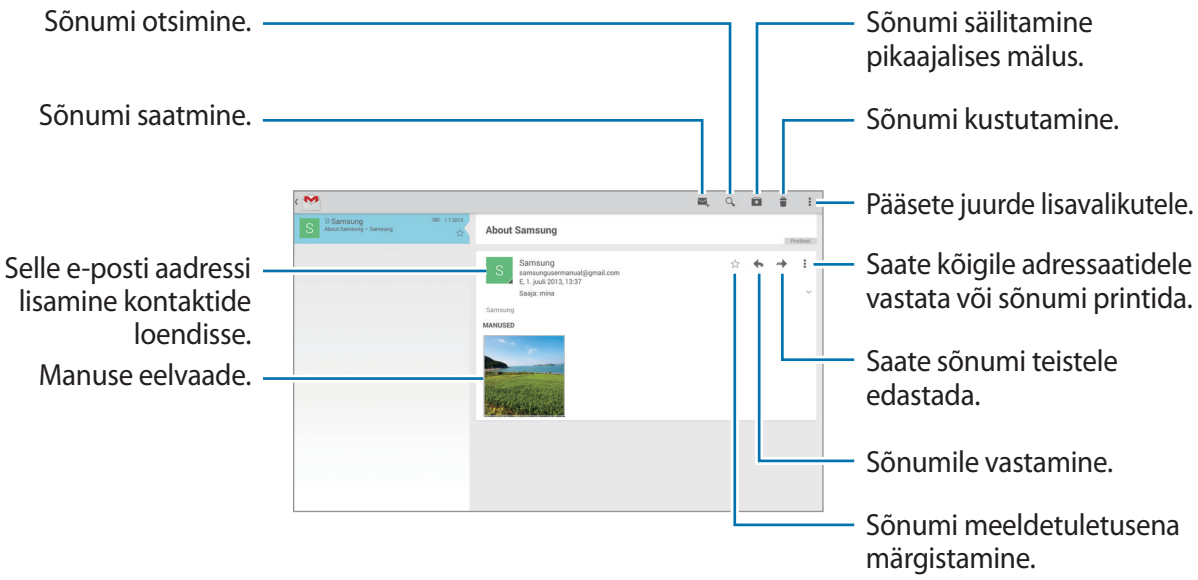

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Teiste siltidega sõnumite vaatamiseks valige silt üksuses **KOIK SILDID**.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ⋮ → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõbraloendist sõber või sisestage otsinguks andmed ja valige tulemuste hulgast sõber, kellega vestlust alustada.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake 8+ teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Photos

Selle rakenduse abil saate vaadata ja jagada pilte või videoid Google'i sotsiaalvõrguteenuste kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgmistest kategooriatest:

- **CAMERA**: saate vaadata kõiki pilte ja videoid, mis on seadmega jäädvustatud või sinna alla laaditud.
- **HIGHLIGHTS**: saate vaadata pilte või videoid, mis on rühmitatud kuupäeva või albumi alusel. Kõigi rühmas olevate piltide või videote vaatamiseks toksake valikut >.

Seejärel valige pilt või video.

Selle vaatamise ajal saate kasutada järgmisi ikoone:

- : pildi muutmine.
- : saate pilti või videot teistega jagada.
- : pildi või video kustutamine.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja seejärel toksake pealkirja, et see valida.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal → , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks .

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salv. lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 125)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake pealkirja, et seda valida.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ☆ → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ⋮ → **Bookmarks**, ja valige seejärel üks neist.

Veebi häälega otsimine

Toksake 🎤, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil ⋮ → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake **BOOKMARKS**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta.

Kui teine seade saadab teile andmeid, nõustuge teise seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlusega. Vastuvõetud failid salvestatakse kausta **Bluetooth**. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Screen Mirroring

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta (High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X - Kõrge ribalaiusega digitaalse sisu kaitse)), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil. PIN-koodi kasutava seadmega ühendamiseks toksake ja hoidke seadme nime ning sisestage oma PIN.

e-Meeting

Selle rakenduse abil saate korraldada e-koosolekuid või nendel osaleda. Saate osalejatega koosoleku ajal faile jagada.

Selle rakenduse kasutamiseks peavad kõik koosolekul kasutatavad seadmed olema ühendatud sama pääsupunktiga.

Koosolekuseansi loomine

Koosoleku korraldamiseks looge koosolek.

1 Toksake rakenduste ekraanil **e-Meeting**.

2 Toksake valikut **Loo koosolek**.

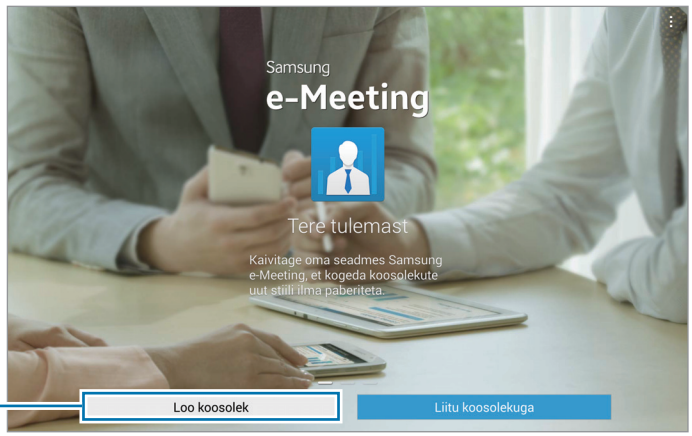

Saate luua koosolekuseansi.

3 Kontrollige teistega jagamiseks võrguteavet, määrake koosoleku üksikasjad ja seejärel toksake valikut **Valmis**.

Koosolekule failide lisamiseks toksake valikut +.

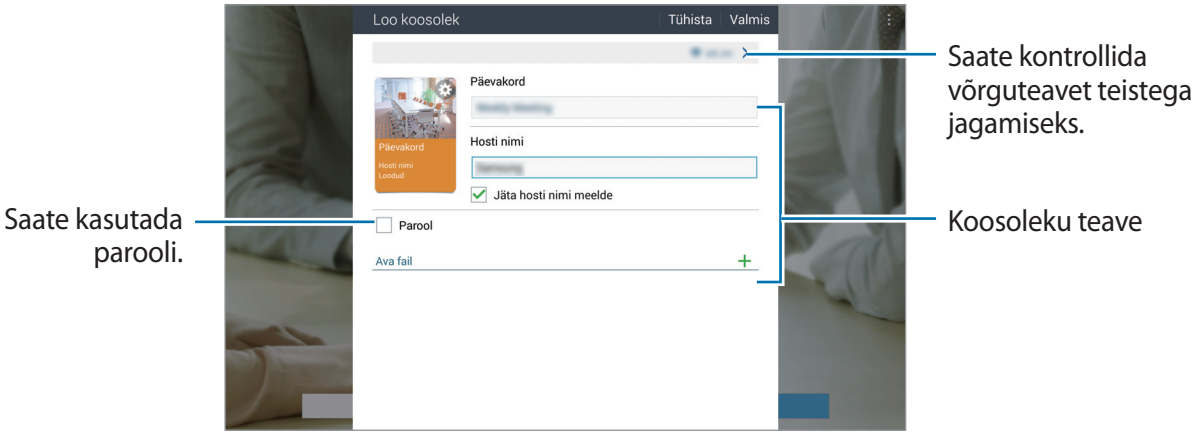

Saate määrata koosoleku parooli ja turvalisuse taseme.

- **Kuva parool**: määrake parool, mille osalejad peavad koosolekuga liitumiseks sisestama.
- **Luba automaatne liitumine**: saate lubada osalejatel parooli sisestamise korral koosolekuga liitumise ilma korraldaja heakskiiduta.
- **Luba failide salvestamine**: saate lubada osalejatel ekraanipiltide jäädvustamise ja koosoleku failide salvestamise koosoleku ajal.

4 Koosolekuseanss on loodud.

Kui koosolekuseansi loomisel lisati fail, kuvatakse see ekraanil, ning kui faili ei lisatud, kuvatakse ekraanil tahvel.

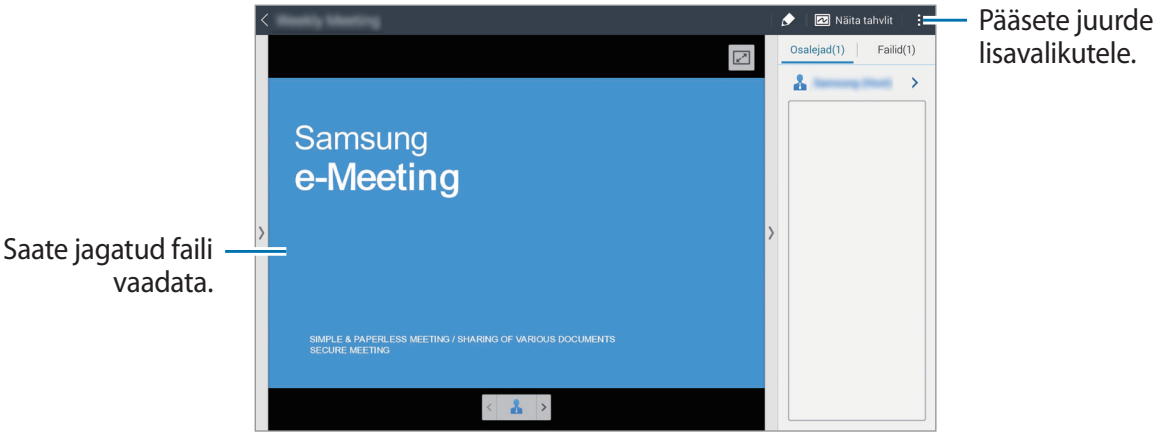

<Faili hõlmav koosolekuseanss>

5 Jagage osalejatega loodud koosoleku võrguteavet ja parooli, et nad saaksid koosolekuga liituda.

Koosolekuga liitumine

Kui teil on olemas koosoleku võrguteave, saate koosolekuga liituda.

1 Toksake rakenduste ekraanil **e-Meeting**.

2 Toksake valikut **Liitu koosolekuga**.

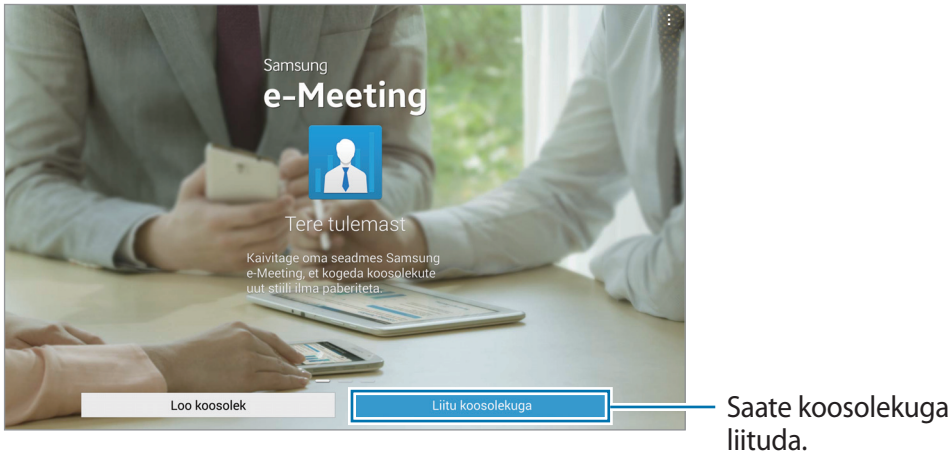

3 Valige võrk, millega koosolek on ühendatud, sisestage vajaduse korral parool ja seejärel toksake valikut **Valmis**.

4 Valige koosolek, millega liituda.

5 Sisestage oma nimi ja toksake valikut **Valmis**. Seejärel saate koosolekule siseneda.

Saate vaadata faile või sisu, mida korraldaja jagab.

Koosolekuseansi ekraani kasutamine

Korraldaja ekraan

Kui olete korraldaja, saate avada faili ja liikuda failis järgmistele lehtedele või kuvada tahvli ja kirjutada sellele.

Osalejate ekraanidel kuvatakse korraldaja ekraan.

Failide avamine

1 Toksake valikut **Files** (1) → **Lisa** (2) ja valige fail.

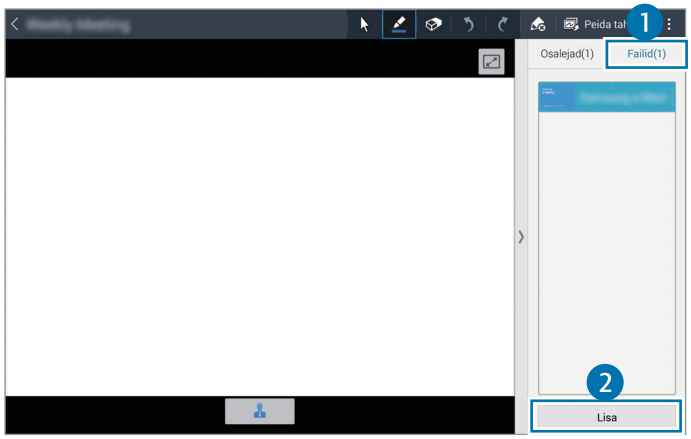

2 Valitud fail lisatakse faililoendisse. Faili avamiseks toksake seda.

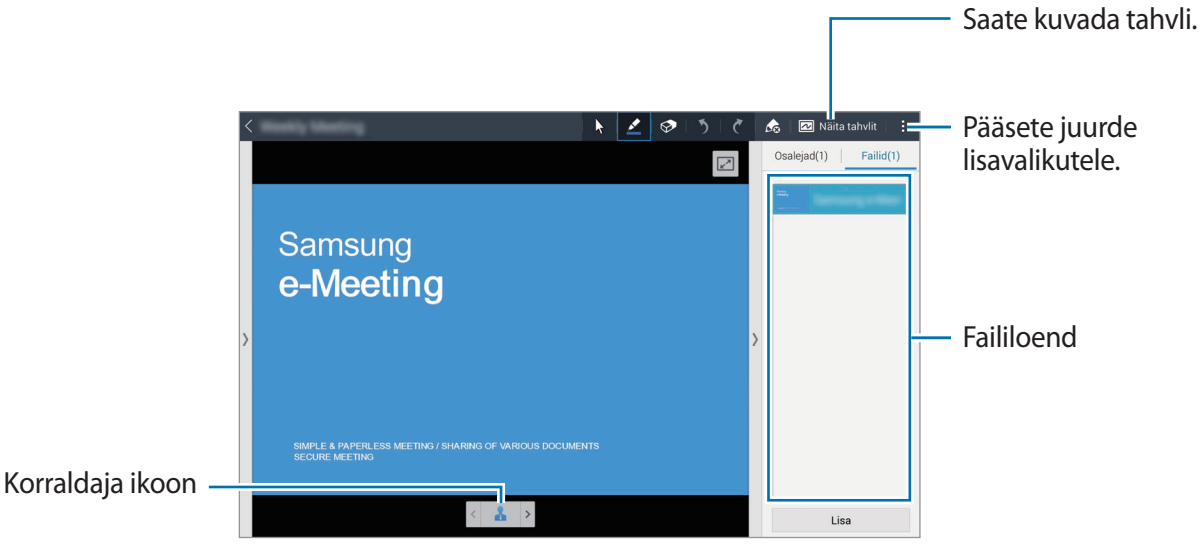

Tahvli kuvamine

Toksake ekraani paremas ülanurgas valikut **Naita tahvlit**.

Ekraanil kuvatakse tahvel.

Lisavalikute kasutamine

Toksake valikut ⋮, et kasutada ühte järgmistest valikutest.

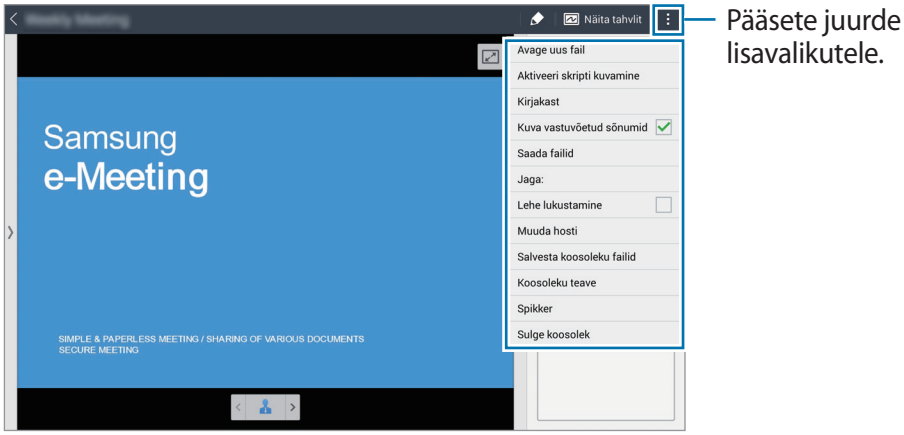

- **Avage uus fail**: saate avada uusi faile.
- **Aktiveeri skripti kuvamine**: kuvab esitluse all märkuste paani.

- **Kirjakast**: saate osalejatele sõnumeid saata.
- **Kuva vastuvoetud sonumid**: saate seadistada seadme osalejate uute sõnumite teksti kuvama.
- **Saada failid**: saate osalejatele faile saata.
- **Jaga:**: saate osalejatega faile jagada.
- **Lehe lukustamine**: saate lehe lukustada, et osalejad saaksid vaadata ainult seda lehte, mida korraldaja esitleb.
- **Muuda hosti**: saate korraldajat muuta.
- **Salvesta koosoleku failid**: saate salvestada koosoleku failid ja kogu kirjaliku sisu.
- **Koosoleku teave**: kuvab koosoleku teabe.
- **Spikker**: kuvab rakenduse e-Meeting spikriteabe.
- **Sulge koosolek**: sulgeb poolelioleva koosolekuseansi.

Osaleja ekraan

Vaadake korraldaja jagatavat ekraani ja kirjutage ekraanile.

Dokumendi kerimisel toksake valikut , et liikuda sellele lehele, mida esitleja vaatab.

Esitlemiseks toksake valikut . Ekraan lülitub esitleja režiimi. Osaleja režiimi naasmiseks toksake valikut .

Koosoleku sulgemine või sellest väljumine

Toksake valikut või → **Sulge koosolek** või **Valju koosolekult**.

Võrguühenduse katkemine koosoleku ajal

Korraldaja ühenduse katkemine

Lõpetage koosolek või looge sama võrguga uuesti ühendus, et koosolekut jätkata.

Osalejad saavad failid salvestada ja koosolekust väljuda või oodata, kuni koosolek jätkub.

Osalejate ühenduse katkemine

Käivitage **e-Meeting** ja liituge uuesti koosolekuga.

WebEx

Selle rakenduse abil saate korraldada telekonverentse ja nendel osaleda. Saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu sisu jagamine ja HD-videokoosolek.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et teie seade on ühendatud Wi-Fi või mobiilsidevõrguga. Selle rakenduse kasutamisel võrgu kaudu võivad rakenduda lisatasud.
- Veenduge, et teil on WebExi konto.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- See rakendus ei pruugi sõltuvalt tulemüürist ja võrgu olekust korralikult töötada.

Konto registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Toksake sisselogimisekraanil valikut **Get an account**.

3 Ekraanil kuvatakse WebExiga liitumise veebileht.

Kui ekraanil kuvatakse hüpikaken, mis teavitab, et WebEx ei ole piirkonnas saadaval, ei saa te seda rakendust kasutada.

4 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Mõned funktsioonid ei ole pärast prooviperioodi lõppu saadaval. Kõigi WebExi funktsioonide kasutamiseks minge üle tasulisele kontole. Täpsemat teavet leiate WebExi veebisaidilt.

Koosolekuseansi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil valikut **WebEx** ja seejärel valikut **Sign in**.

2 Sisestage registreeritud e-posti aadress ja toksake valikut **Next**.

3 Sisestage parool ja toksake valikut **Sign in**.

4 Seadmes kuvatakse WebExi ekraan.

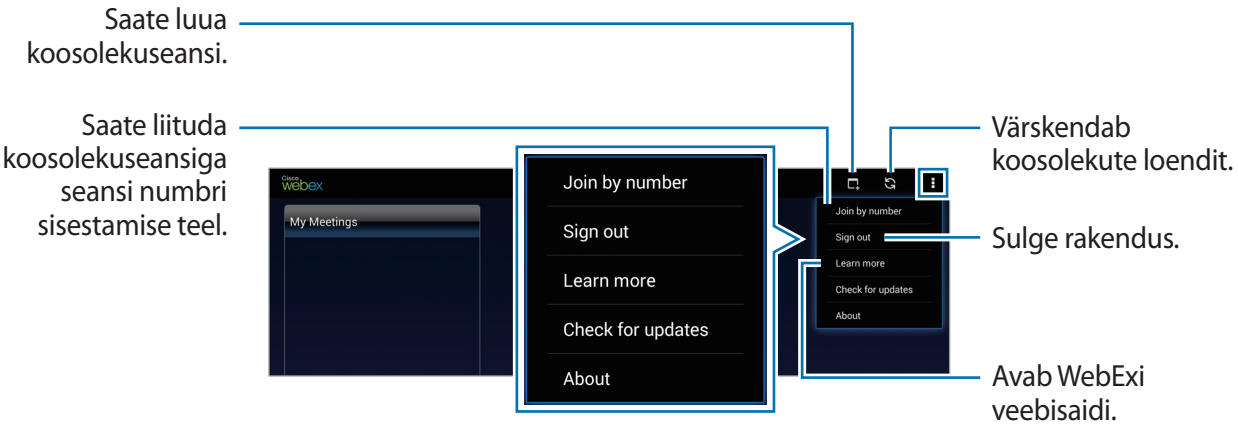

5 Koosolekuseansi loomiseks toksake valikut .

6 Sisestage koosoleku teema, määrake parool ja seejärel toksake valikut **Start now**.

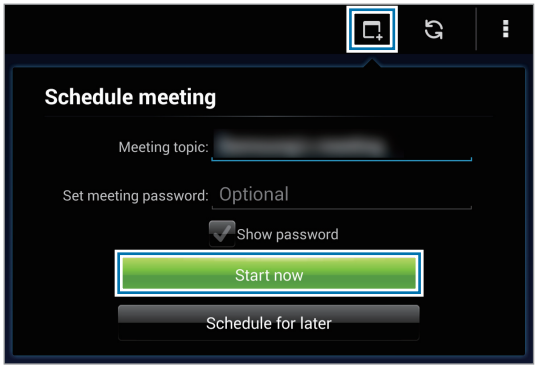

7 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülanurgas kuvatakse . Saate pidada teistega helikoosolekuid.

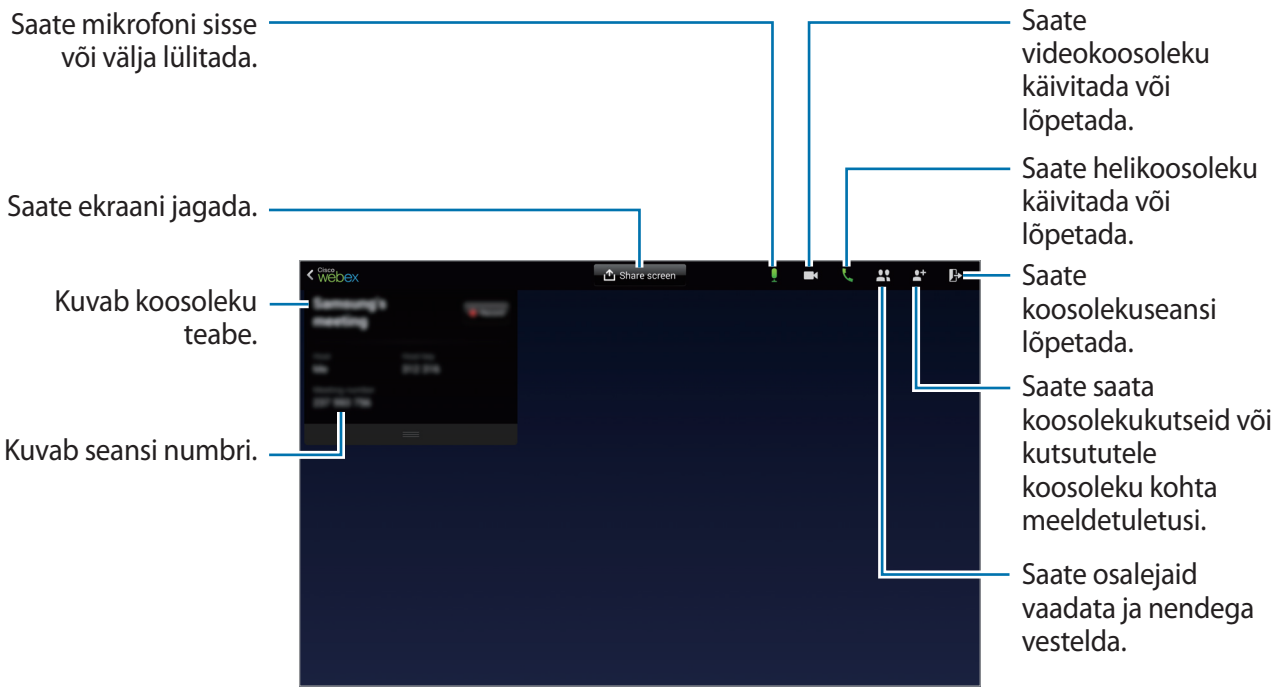
Saate mikrofoni sisse või välja lülitada.
Saate ekraani jagada.
Kuvab koosoleku teabe.
Kuvab seansi numbri.
Saate videokoosoleku käivitada või lõpetada.
Saate helikoosoleku käivitada või lõpetada.
Saate koosolekuseansi lõpetada.
Saate saata koosolekukutseid või kutsututele koosoleku kohta meeldetuletusi.
Saate osalejaid vaadata ja nendega vestelda.
Share screen

Inimeste kutsumine koosolekule

Kutsuge teisi koosolekule, saates neile kutsega e-kirja. Ühtlasi saate jagada teistega seansi numbrit või seansi telefoninumbrit, et neid koosolekule kutsuda.

Inimeste kutsumine e-posti teel

1 Toksake valikut → **Invite by email**.

2 Sisestage e-posti aadress ja toksake valikut **Send invitation**.

Inimeste kutsumine seansi telefoninumbri saatmise teel

Saate teisi koosolekule kutsuda, jagades seansi telefoninumbrit. Seansi telefoninumber luuakse siis, kui loote koosolekuseansi. See lisatakse kutsega e-kirja koos muu koosolekuteabega.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosolekuseansiga liitumine

Liituge koosolekuga ühel alljärgneval viisil.

Koosolekuga liitumine seansi numbri abil

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Logige sisse oma WebExi kontosse.

3 Toksake valikut → **Join by number**.

4 Sisestage seansi number, millega liituda, seejärel toksake valikut **Join**.

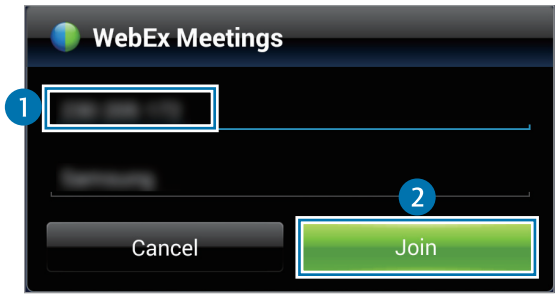

Seansi number luuakse siis, kui korraldaja loob koosolekuseansi. Kui te numbrit ei tea, võtke korraldajaga ühendust.

5 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

6 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülanurgas kuvatakse . Saate pidada teistega helikoosolekuid.

Koosolekuga liitumine, valides selle jaotises My Meetings

1 Toksake rakenduste ekraanil **WebEx**.

2 Logige sisse oma WebExi kontosse.

3 Valige koosolek jaotises **My Meetings** ja toksake valikut **Join**.

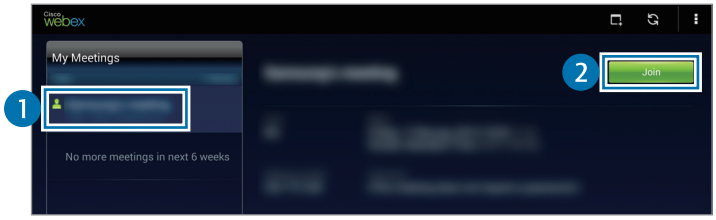

4 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülanurgas kuvatakse . Saate liituda helikoosolekuga.

Koosolekuga liitumine kutsega e-kirja kaudu

Kui keegi kutsub teid koosolekule, saate kutsega e-kirja.

1 Avage kutsega e-kiri ja toksake e-kirjas olevat linki.

2 WebEx käivitatakse ja kuvatakse sisselogimisekraan.

3 Logige sisse oma WebExi kontosse.

Kui olete oma kontosse juba sisse logitud, siis kuvatakse ekraanil koosoleku ekraan.

4 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülanurgas kuvatakse . Saate pidada teistega helikoosolekuid.

Koosolekuga liitumine, helistades seansi telefoninumbril

Saate koosolekuga liituda, helistades nutitelefoniga seansi telefoninumbril. Helistage kutsega e-kirjas oleval seansi telefoninumbril.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koosoleku käivitamine

Videokoosoleku käivitamine

1 Toksake valikut → **Start my video**.

2 Teie pilt kuvatakse ekraani vasakus alanurgas.

Videokoosoleku lõpetamiseks toksake valikut → **Stop my video**.

Helikoosoleku käivitamine

1 Toksake valikut → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon lülitatakse sisse ja ekraani paremas ülanurgas kuvatakse .

Oma heli vaigistamiseks toksake valikut . Kuvatakse ikoon .

Helikoosoleku lõpetamiseks toksake valikut → **Leave audio conference**.

Osalejatega vestlemine

1 Toksake valikut , et vaadata osalejate loendit.

2 Valige konto nimi ja toksake valikut **Chat**.

3 Ekraanil kuvatakse vestluse aken.

Kõigi osalejatega vestlemiseks toksake valikut **Chat with everyone**.

Ekraani jagamine

Jagage osalejatega oma seadmes hetkel kuvatavat ekraani. Oma ekraani saab jagada ainult see isik, kes on määratud esitlejaks. Koosoleku alguses on esitlejaks koosoleku loonud isik.

1 Kui olete esitleja, toksake ekraani ülaosas valikut **Share screen**.

2 Kui kasutate seda funktsiooni esmakordselt, järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

3 Toksake hüpikaknas valikut **Share screen**.

4 Kui ekraani jagamise funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse ekraani paremas ülanurgas ikoon .

Osalejate seadmete ekraanil kuvatakse esitleja seadme ekraanil olevat sisu.

Ekraani jagamise funktsiooni inaktiveerimine

Toksake valikut → **Stop sharing**. Seade lõpetab ekraani jagamise ja kuvab koosoleku ekraani.

Esitleja muutmine

Esitlejat saavad muuta koosoleku korraldaja ja hetkel määratud esitleja.

1 Toksake valikut ja valige osaleja, kelle soovite esitlejaks määrata.

2 Toksake valikut **Make presenter**.

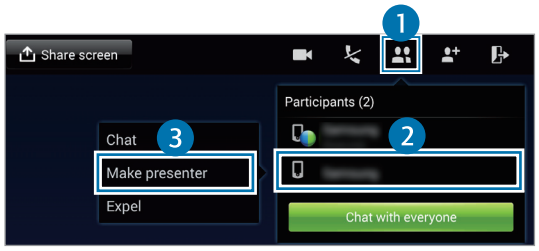

3 Esitleja konto nime kõrval kuvatakse ikoon .

Koosoleku sulgemine või sellest väljumine

Toksake valikut → **End meeting** või **Leave meeting**.

Võrguühenduse katkemine koosoleku ajal

Kui koosolek jätkub, looge koosolekuga uuesti ühendus.

Kui koosolek on lõppenud, käivitage koosolek uuesti.

Remote PC

Selle rakenduse abil saate vaadata ja juhtida oma seadmest arvuti ekraani, ühendades seadme ja arvuti Wi-Fi või kohtvõrgu kaudu. Ühtlasi saate oma seadme ja arvuti vahel hõlpsasti faile vaadata ja edastada.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et teil on registreeritud Samsungi konto.
- Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.
- Veenduge, et arvutisse on installitud agendirakendus.
- Selle funktsiooni kasutamiseks järgige alltoodud samme numbrilises järjestuses.
  1. Registreerige seade oma Samsungi kontole.
  2. Registreerige arvuti oma Samsungi kontole.
  3. Ühendage seade ja arvuti kaugteel.

Seadme registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Toksake avalehel valikut **Alusta**.

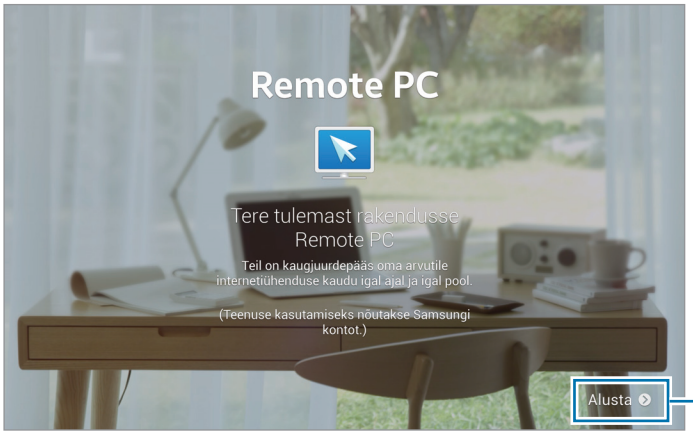
Remote PC
Tere tulemast rakendusse Remote PC
Teil on kaugjuurdepääs oma arvutile internetiühenduse kaudu igal ajal ja igal pool.
(Teenuse kasutamiseks nõutakse Samsungi kontot.)
Alusta

Saate rakenduse käivitada.

3 Toksake valikut **Logi sisse**, sisestage oma Samsungi konto ja parool ning seejärel toksake uuesti valikut **Logi s.**

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil ilmuvaid juhiseid.

4 Vaadake õpetust ja toksake valikut **Jargmine**.

5 Registreerimisprotsess on lõpule viidud ja ekraanil kuvatakse ekraan Remote PC.

Arvuti registreerimine

1 Käivitage oma arvutis veebibrauser ja minge aadressile *remotepc.rview.com*.

2 Logige sisse oma Samsungi kontosse.

Peate logima sisse samasse Samsungi kontosse, mida kasutate oma seadmes.

3 Kui teie arvutisse ei ole agendirakendust installitud, tehke seda.

Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid arvuti kuvanime, puhverserveri seadete ja parooli sisestamiseks. Puhverserveri seadete kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguadministraatoriga.

Kui installimine on lõpule viidud, kuvatakse tegumiribal ikoon .

4 Toksake valikut **Kontrolli uhendust**.

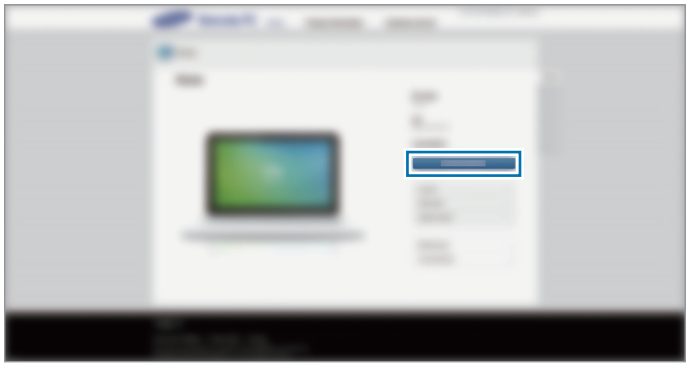

Seadme ja arvuti ühendamine kaugteel

1 Toksake rakenduste ekraanil **Remote PC**.

2 Toksake valikut **Kontrolli uhendust (varskenda)**.

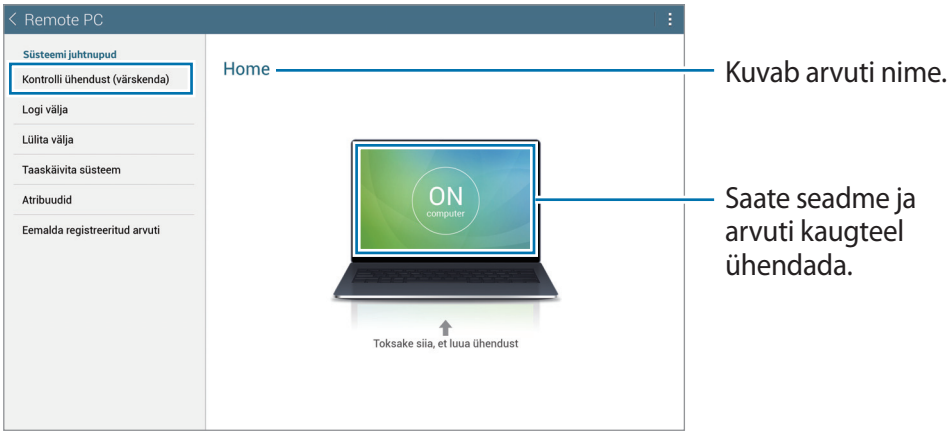

3 Toksake valikut **ON computer**.

4 Sisestage ühenduse parool ja toksake valikut **OK**.

Kui te ei mäleta parooli, toksake valikut **Kas unustasite oma parooli?**.

5 Luuakse ühendus ja te saate arvutit seadmest kaugteel juhtida.

Arvuti juhtimine seadmest

Pärast seadmete ühendamist saate vaadata ja juhtida seadmest oma arvuti ekraani. Ühtlasi saate arvutis olevaid faile avada või muuta ning edastada neid seadmesse.

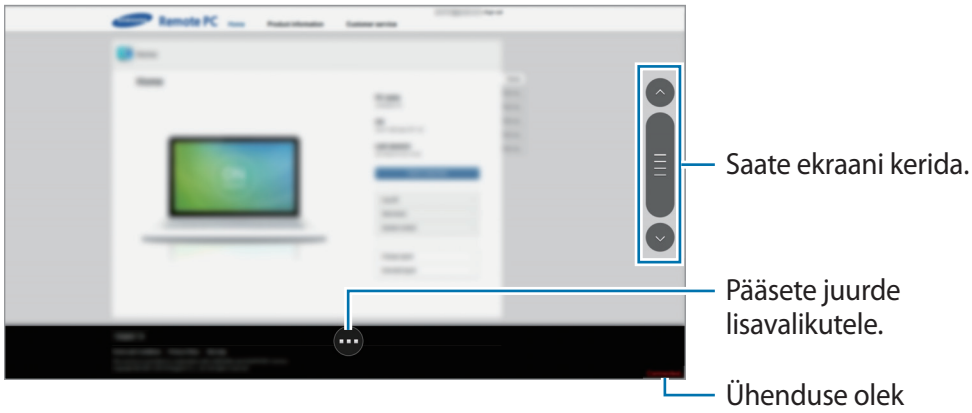

Toksake ekraani, seejärel toksake ekraani alaosas valikut ⋯, et kasutada ühte järgmistest valikutest.

- **Hiir**: kuvab hiirekursori seadme ekraanil.
- **Klaviatuur**: avab valitud väljale teksti sisestamiseks klaviatuuri.
- **Kaugsirvija**: avab failide otsimiseks ja ühendatud seadmete vahel failide edastamiseks failihalduri.
- **Ekraanilukk**: saate lukustada seadme ekraani suumimis- ja kerimisfunktsiooni inaktiveerimiseks.
- **Vaheta ekent**: kui arvuti on ühendatud kahe monitoriga, saate nende vahel ümber lülituda.
- **Seaded**: saate muuta ühenduse seadeid.
- **Katkesta uhendus**: katkestab seadme ja arvuti vahelise ühenduse.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

1 Toksake valikut ⋯ → **Kaugsirvija**.

2 Toksake faili ja hoidke seda arvuti failihalduri paneelil all. Seejärel lohistage see seadme failihalduri paneelile. Saate teisaldada faile ka vastupidi.

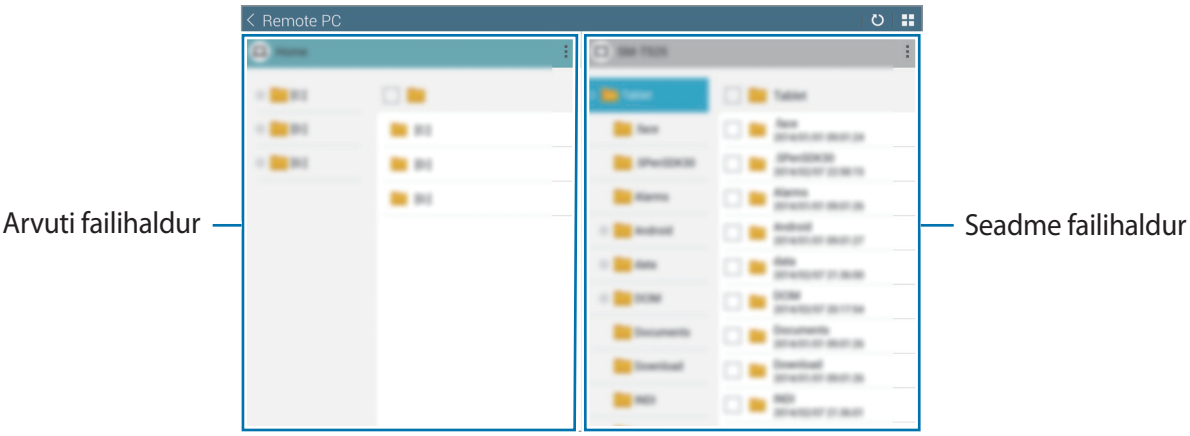

SideSync'i versioon 3.0

Selle rakenduse abil saate juhtida nutitelefoni ekraani teie tahvelseadmes oleva nutitelefoni virtuaalse ekraani kaudu.

- Vaadake oma tahvelseadmes sõnumeid või kasutage nutitelefoni jututuba.
- Vaadake oma tahvelseadme suuremal ekraanil nutitelefonis esitatavat videot.
- Edastage hõlpsasti faile oma tahvelseadme ja nutitelefoni vahel.

Enne rakenduse kasutamist

- Teie tahvelseade ja nutitelefon peavad toetama Wi-Fi Directi. Vastasel juhul peavad mõlemad seadmed olema ühendatud sama pääsupunktiga.
- Nii tahvelseadmesse kui ka nutitelefoni peab olema installitud SideSync 3.0.

  Kui seda pole mis tahes seadmesse installitud, laadige see alla keskkonnast **Samsung Apps** või **Play Pood** ja installige see.
- SideSync 3.0 töötab ainult seadmetes, mis kasutavad Androidi versiooni 4.4 või uuemat.

Tahvelseadme ja nutitelefoni ühendamine

1 Toksake oma tahvelseadme rakenduste ekraanil valikut **SideSync'i versioon 3.0**.

  Rakenduse **SideSync'i versioon 3.0** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikut **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2 Käivitage nutitelefonis **SideSync'i versioon 3.0**.

3 Tahvelseade otsib automaatselt saadaolevaid nutitelefone.

Valige üks tuvastatud nutitelefonidest.

4 Toksake nutitelefoni ekraanil valikut **OK**.

5 Teie tahvelseadmes kuvatakse nutitelefoni virtuaalne ekraan ja nutitelefoni ekraan lülitatakse välja.

Nutitelefoni virtuaalse ekraani kasutamine

Vaadake ekraani ja kasutage rakendusi nutitelefoni virtuaalsel ekraanil. Saate saata või võtta vastu sõnumeid või teistega vestelda.

Mõned funktsioonid, nagu **Telefon**, **Kaamera**, ja **Screen Mirroring**, ei pruugi nutitelefoni virtuaalsel ekraanil töötada.

Nutitelefoni virtuaalse ekraani liigutamine

Nutitelefoni virtuaalse ekraani teise asukohta liigutamiseks toksake ja lohistage selle ülaserva.

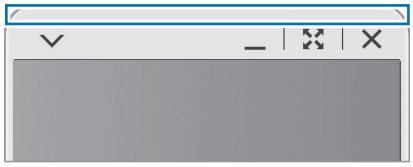

Nutitelefoni virtuaalse ekraani suuruse reguleerimine

1 Toksake nutitelefoni virtuaalse ekraani paremas alanurgas valikut ja hoidke seda all.

2 Kui kuvatakse raam, lohistage seda suuruse reguleerimiseks.

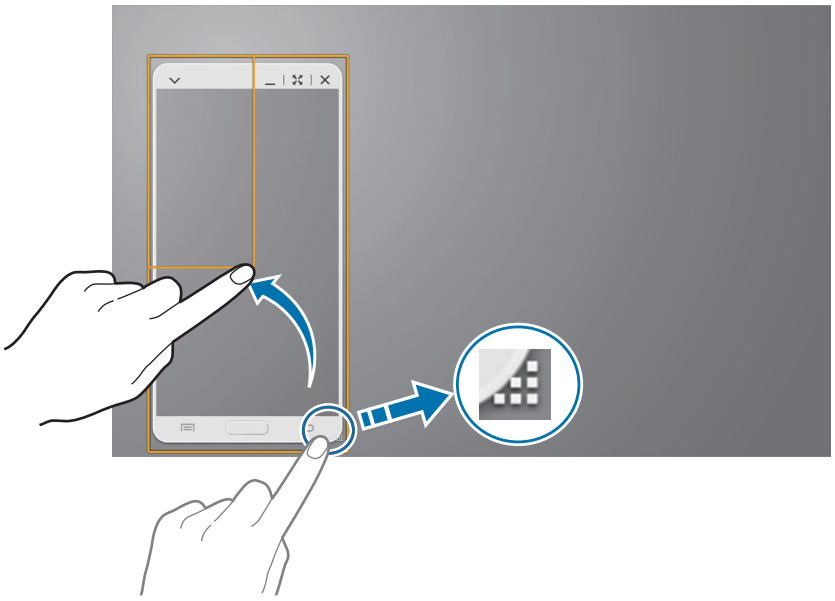

Teksti sisestamine

Kui sisestate nutitelefoni virtuaalsel ekraanil teksti, kuvatakse tahvelseadme klaviatuur. Sisestage teksti klaviatuuri abil.

Ümberlülitumine nutitelefoni tegeliku ekraani ja virtuaalse ekraani vahel

Nutitelefoni tegelikku ja virtuaalset ekraani ei ole võimalik korraga kasutada. Kui kasutate tahvelseadmes nutitelefoni virtuaalset ekraani, lülitub nutitelefoni tegelik ekraan välja.

Nutitelefoni ekraani kasutamine

Vajutage nutitelefonil avaekraani nuppu, et lülitada sisse nutitelefoni ekraan ja lülitada välja tahvelseadmes olev nutitelefoni virtuaalne ekraan.

Nutitelefoni virtuaalse ekraani kasutamine

Toksake tahvelseadme ekraanil valikut **Lulitu tahvelseadmele**, et lülitada sisse nutitelefoni virtuaalne ekraan ja lülitada välja nutitelefoni tegelik ekraan.

Muusika või videote esitamine tahvelseadmes

Esitage nutitelefoni salvestatud muusikat või videoid tahvelseadme ekraani ja kõlari vahendusel.

1 Avage muusika- või videofail tahvelseadmes oleval nutitelefoni virtuaalsel ekraanil.

2 Valitud faili esitatakse tahvelseadme ekraani ja kõlarit kasutades.

Saate taasesituse ajal nutitelefoni virtuaalsel ekraanil või tahvelseadmes helitugevust reguleerida.

Failide kopeerimine seadmete vahel

Failide kopeerimine nutitelefonist tahvelseadmesse

1 Toksake nutitelefoni virtuaalsel ekraanil faili ja hoidke seda all.

2 Valige kopeeritavad failid, toksake ja hoidke mis tahes valitud faili all ning seejärel lohistage see tahvelseadme ekraanile.

3 Tahvelseadme ekraanil käivitatakse rakendus **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada, seejärel toksake valikut **Valmis**.

Failide kopeerimine tahvelseadmest nutitelefoni

1 Toksake ja hoidke tahvelseadme ekraanil faili all.

2 Valige kopeeritavad failid, toksake ja hoidke mis tahes valitud faili all ning seejärel lohistage see nutitelefoni virtuaalsele ekraanile.

3 Nutitelefoni virtuaalsel ekraanil käivitatakse rakendus **Minu Failid**. Valige kaust, kuhu fail salvestada, seejärel toksake valikut **Valmis**.

Meediumid

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.

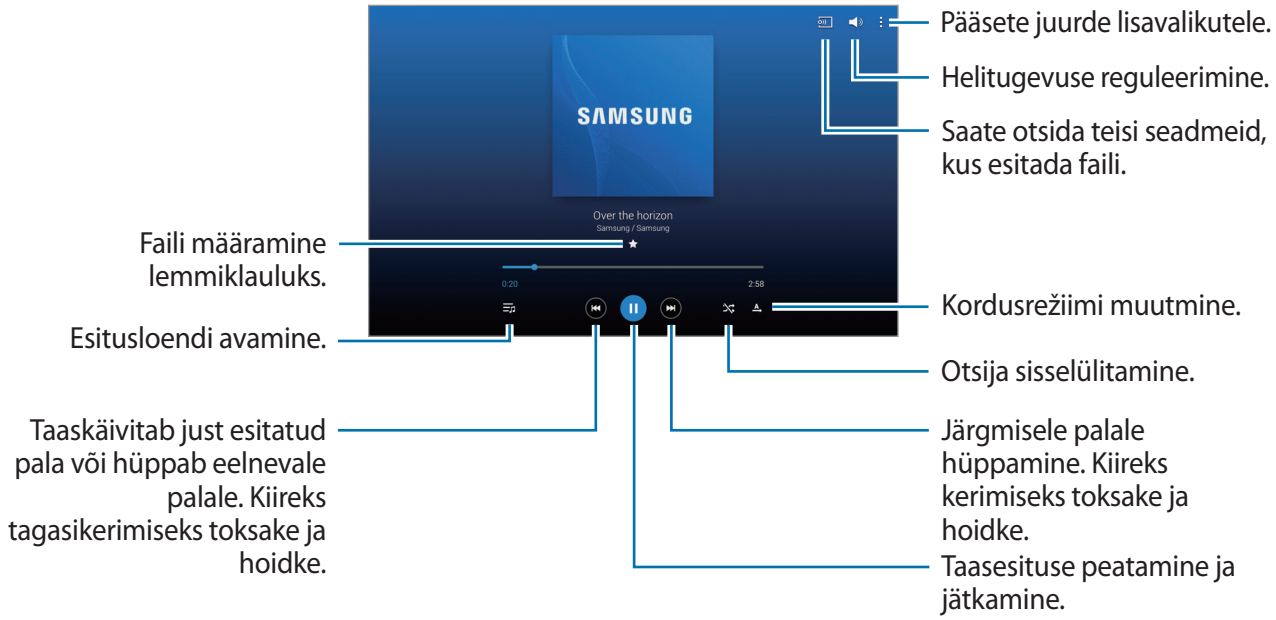

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** → **Mängija** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Nutikas helitugevus ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Mängija** → **Adapt Sound** → **Sees**. Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine helinaks

Sageli esitatud laulude kasutamiseks helinana toksake ⋮ → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** → **Telefoni helin** → **Valmis**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esit.-loend** ja seejärel toksake ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa palasid**, valige palad ja seejärel toksake **Val.**

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake ⋮ → **Lisa esitusl.-sse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt.

Toksake ⋮ → **Muusikaruut**, ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 102)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiis olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvetes režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake **Režiim** ja kerige seejärel ekraani parems servas üles või alla.

- **Automaatne**: kasutage seda, et lubada kaameral hinnata ümbritsevat ja teha kindlaks foto jaoks parim režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Salvesta** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.
- **Heli ja võte**: kasutage seda, et teha pilt koos heliga.

  Toksake pildistamiseks . Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli.

Selles režiimis pildistamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

- **Draama**: kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
  - Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
  - Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
  - Vältige objekti pildistamist, mis on pildiotsijasse mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.

- **Rikkalik toon (HDR)**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks.
- **Kustukumm**: kasutage seda taustal olevate liikuvate objektide liikumise kustutamiseks.

  Toksake fotoseeria tegemiseks . Seade kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks valikul ja seejärel esiletõstetud alal.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
  - Kui pildistate sarnast värvi objekti ja tausta, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
  - Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamise puhul ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
  - Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake **Režiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami juhikuraami on joondatud, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

Salvestusrežiim

Toksake valikutel → , et muuta salvestusrežiimi.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: kasutage seda režiimi sõnumiga saatmise puhul salvestuskvaliteedi taseme vähendamiseks.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiire liikumisega.

Suurendamine ja vähendamine

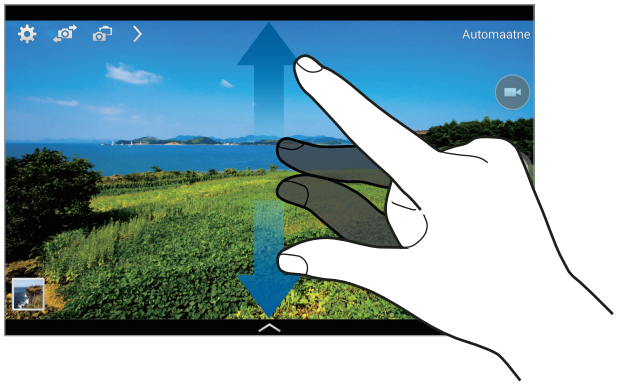

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Topeltkaamera režiim

Maastikufoto jäädvustamisel tagumise kaameraga kuvatakse eesmise kaameraga jäädvustatud foto või video siseaknas või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake Dual Camera režiimile lülitamiseks . Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimiz ja kuni 10 minutit HD-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Ülesvõtte jagamine

Toksake → ja seejärel valige üks järgmistest suvanditest.

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **Kaugkaadrinäidik**: saate seadistada teatud seadme kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera kaugjuhtimine

Seadistage seade pildiotsijana kaamera kaugjuhtimiseks.

Toksake ikooni → → **Kaugkaadrinäidik** ning seejärel ühendage seade ja kaamera Wi-Fi Directi abil. Toksake , et kasutada seadet pildiotsijana ja pildistada foto kaugjuhtimise teel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Foto suurus** / **Video suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Toks., et pildist.**: saate toksata fotode jäädvustamiseks eelvaateekraani kujutisel.
- **Näo tuvastamine**: seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Nutikas stabiliseerim.**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.
- **Salvesta nimega**: saate seadistada seadme salvestama nii rikkaliku tooniga fotosid kui ka algseid fotosid või ainult rikkaliku tooniga fotosid.

- **Video stabilis.**: värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **Asukohasilt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pil./vid. eelvaade**: saate määrata, et seade näitab fotosid ja videoid pärast nende jäädvustamist.
- **Helituge-vusnupp**: määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Hääl-juhtimine**: seadistage häälkaskude abil pildistamine.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama. Aktiveerige see, et kasutada funktsiooni Sildista sõber valikute **Galerii** puhul.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.
- **Spikker**: kuvab kaamera kasutamise spikriteabe.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake valikut ❯, seejärel toksake ja hoidke otsetee ikooni all.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Juhtim.** → **Liigutused**, lohistage lüliti **Liigutused** paremale ja seejärel lülitage sisse iga funktsiooni lüliti.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lülitage funktsiooni lüliti välja.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake . Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi küllastuse või heleduse muutmine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: pildile raamide rakendamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Pildikollaažide loomine

Toksake kaustas ikooni → **Valige üksus**, valige kaks kuni neli pilti ja seejärel toksake valikut → **Loo kollaaž**. Valige ekraani alumises osas stiil ja toksake seejärel **Salvesta**.

Toksake piltide lisamiseks .

Toksake piltide kustutamiseks .

Toksake tükeldustüübi muutmiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige pildid ning seejärel toksake , et saata neid teistele või jagada neid sotsiaalvõrkude kaudu.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Pildi vaatamise ajal toksake → **Seaded** → **Sildid** ning seejärel märgistage valik **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Seadmesse salvestatud piltide või videote korraldamiseks saate luua kaustu. Faile saab ühest kaustast teise kopeerida või teisaldada.

Uue kausta loomiseks toksake . Sisestage uuele kaustale nimi, toksake **OK** ja seejärel märkige pildid või videod. Toksake ja hoidke sõrme valitud pildil või videol, lohistage see uude kausta ja seejärel toksake **Valmis**. Kopeerimiseks toksake käsul **Kopeeri**, teisaldamiseks käsul **Teisalda**.

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

Ujuva ekraani režiimile ümberlülitumine.
Pääsete juurde lisavalikutele.
Helitugevuse reguleerimine.
Saate otsida teisi seadmeid, kus esitada faili.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.
Saate juhtpaneeli paremale liigutada.
Ekraanisuhte muutmine.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Saate juhtpaneeli vasakule liigutada.
Esitusloendi avamine.
Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Samsung

Videode kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ning seejärel toksake **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake ⋮ → **Jaga:**, valige videod ja toksake **Val.** ning seejärel valige jagamisviis.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Toksake ekraani, seejärel toksake valikut , et kuvada täisekraan.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake **Üleslaadimised** → , valige video ja sisestage video andmed ning seejärel toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakule, valige uudiste teemad ja seejärel toksake käsku **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake **KATEGOORIA** kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskemaid artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Kategooria muutmiseks toksake valikut .

Memole pildi lisamiseks toksake valikut .

Memole lisatava häälmemo jäädvustamiseks toksake valikut .

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo muutmiseks toksake memo pisipilti ja seejärel toksake memo sisu.

Memo otsimiseks toksake suvandil .

Memo loomiseks toksake valikut .

Memode kustutamiseks või printimiseks toksake valikut → **Vali**, valige memod ja seejärel toksake valikut või .

Kategooriate loendi muutmiseks toksake valikut .

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipilti.

Memo muutmiseks toksake selle sisu.

Memo kustutamiseks toksake ikooni .

Memo teistele saatmiseks toksake suvandil .

Memo printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake . Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

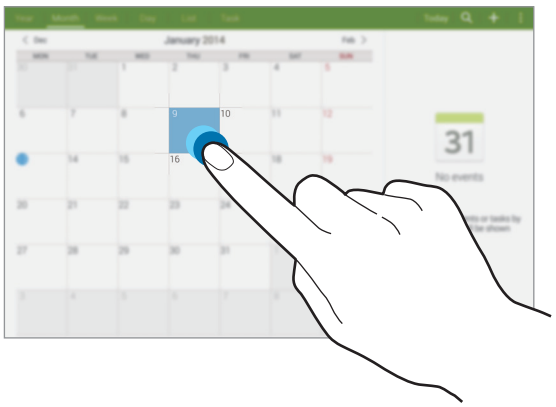

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil valikut **Seaded** → **Üldine** → **Kontod** → **Google** all **Minu kontod**, valige Google'i konto ja seejärel märgistage valik **Sunkrooni Kalender**.

Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ⋮ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake valikutel ⋮ → **Kalendrid** ja seejärel märkige Google'i konto.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani ülaservast üks mitmesugustest kalendritüüpidest (aasta, kuu, nädal jm).

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake 🔍 ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake ekraani ülaservas valikut **Täna**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Valige sündmus või ülesanne ja seejärel toksake valikutel ⋮ → **Kustuta**.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne, toksake ikooni ⋮ → **Jaga:** ning seejärel valige jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, toksake valikut **Turn on Camera Upload**, et laadida seadme kaameraga jäädvustatud fotosid ja videoid rakendusse Dropbox üles automaatselt. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate Samsungi konto või Dropboxiga faile sünkroonida või rakenduste andmeid sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimine**.

Andmete varundamine või taastamine

Samsungi kontole andmete varundamiseks või selle kaudu taastamiseks toksake valikut **Varundus** või **Taasta**.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Selle rakenduse abil saate luua ja redigeerida dokumente ning jagada neid teistega rakenduse Google Drive mälu kaudu. Dokumentide loomisel või failide üleslaadimisel rakendusse Google Drive sünkroonib seade need automaatselt veebiserveri ja teiste arvutitega, kuhu Google Drive on installitud. Pääsete oma failidele ligi ilma, et peaksite neid edastama või alla laadima.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Hancom Viewer

Kasutage seda rakendust, et vaadata erinevates formaatides dokumente, sealhulgas arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hancom Viewer**.

Dokumentide otsimine

Dokumendi sirvimiseks toksake valikut **Ava**.

Kasutage dokumendi sirvimise ajal ühte järgmistest valikutest.

- : kausta loomine.
- : saate uusi dokumente laadida.
- : saate dokumente ja kaustu sortida.
- : kuvarežiimi vahetamine.
- : saate dokumente või kaustu valida.

Hiljuti kasutatud dokumentide otsimiseks toksake valikut **Viimatised dok.**

Dokumentide lugemine

Toksake jaotises **Viimatised dok.** või kaustas olevat dokumenti.

Toksake valikut või ja seejärel kasutage ühte järgmistest funktsioonidest.

Tekstiprotsessor

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Suum**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda**: redigeerimise tööriistariba avamine.
- **Spikker**: kuvab rakenduse Hancom Viewer teabe.

Esitlus

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Suum**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Slaidiseanss**: alustab slaidiseanssi esimeselt lehelt.
- **Jooksvalt slaidilt**: alustab slaidiseanssi kuvatavalt lehelt.
- **Kuva esinejavaade**: kuvab seadmes esitlustööriistad, kui see on ühendatud välise monitoriga.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda**: redigeerimise tööriistariba avamine.
- **Spikker**: kuvab rakenduse Hancom Viewer teabe.

Arvutustabel

- **Otsi**: saate teksti otsida.
- **Summi**: kuvasuuruse muutmine.
- **Dokumendiinfo**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Sordi**: lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Kuva valemid**: kuvab lahtrites arvutustulemuste asemel valemid.
- **Külm. paanid**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Ruudustik**: saate peita või kuvada ruudustiku.
- **Kuva kõik kommentaarid**: saate peita või kuvada dokumendis olevad märkused.
- **Prindiala**: saate valida prinditava ala.
- **Prindi**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Saada**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Muuda**: redigeerimise tööriistariba avamine.
- **Spikker**: kuvab rakenduse Hancom Viewer teabe.

PDF

- **Search**: saate teksti otsida.
- **Send**: saate dokumendi teistele saata või seda jagada.
- **Properties**: kuvab dokumendi üksikasjad, nagu pealkiri, kuupäev ja autor.
- **Zoom**: kuvasuuruse muutmine.
- **Hide comments**: saate peita või kuvada dokumendis olevad kommentaarid.
- **Vertical page scrolling**: kuvarežiimi vahetamine. Sõltuvalt valitud kuvarežiimist võib see valik olla tähistatud erinevalt.
- **Reading view**: dokumendi sisu vaatamine ilma veeristeta.
- **Go to page**: liigub määratud lehele.
- **Bookmarks**: kuvab dokumendis olevad järjehoidjad.
- **Print**: saate dokumendi printida, ühendades seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.

Alarm

Selle rakenduse abil saate määrata märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

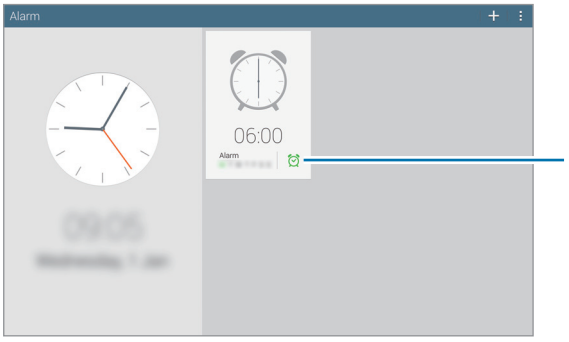

Helisignaalide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: asukoha määramine. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ikoonil → **Vali**, valige alarmid ning seejärel toksake suvandil .

Maailmakell

Selle rakenduse abil saate vaadata kellaaega paljudes maailma suuremates linnades.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake valikut ja sisestage linna nimi või valige linnade loendis olev linn.

Suveaja rakendamiseks toksake valikut → **Vali**, valige kell ja seejärel toksake valikut → **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake → **Vali**, valige kell ja toksake seejärel .

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Ajaloo puhastamiseks .

S Voice

Selle rakenduse abil saate anda seadmele häälkäsklusi erinevate funktsioonide käivitamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõne keele puhul ei toetata seda rakendust.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Äratuskäskluste kasutamine lukustatud ekraanil

Saate kasutada lukustatud ekraanil eelseadistatud äratuskäskluste abil erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil valikutel **Seaded** → **Seade** → **Lukustusekraan** ja lohistage lüliti **Äratus lukustusekraanil** paremale.

S Finder

Kasutage seda rakendust, et otsida mitmesuguseid seadmes olevaid üksuseid, sealhulgas e-kirju, dokumente, pilte, muusikat, rakendusi ja muud.

Avage teavituste paneel ja toksake valikut , et käivitada **S Finder**.

Toksake otsinguvälja ja seejärel sisestage otsingukriteerium. Võite toksata ka valikul ja seejärel öelda otsingu võtmesõna.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Tahvelarvti otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Rakenduse Google Now seadete muutmiseks toksake valikut → **Seaded** ja seejärel lohistage rakenduse **Google Now** lülitit vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Seadmesse salvestatud failid on sorditud kriteeriumide alusel. Valige ekraani vasakult paanilt üks järgmistest kategooriatest.

- **Ajaskaala**: saate vaadata faile, mis on rühmitatud kuupäeva alusel.
- **Lemmikkaustad**: saate vaadata kaustade otseteid.
- **Kaustad**: saate vaadata faile, mis on salvestatud sisemällu või mälukaardile, ja FTP-serverite otseteid.
- **Kategooriad**: saate vaadata faile, mis on sorditud tüübi alusel.
- **Rakendused**: saate vaadata faile, mis on salvestatud konkreetsetesse rakendustesse või seal loodud.

Valige kategooria ja seejärel fail või kaust, mille soovite avada.

Pärast kategooria valimist toksake valikut ja seejärel kasutage ühte järgmistest valikutest.

- **Vali**: valige failid või kaustad.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa lemmikkaustadesse**: saate lisada kausta otsetee üksusesse **Lemmikkaustad**.
- **Lisa otsetee avaekraanile**: saate lisada faili või kausta otsetee avaekraanile.
- **Lisa FTP**: saate lisada FTP-serveri otsetee üksusesse **Kaustad**.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Kuvamisvalikud**: saate muuta faili kuvavalikuid.

Toksake valikut → **Vali**, valige fail või kaust ja seejärel kasutage ühte järgmistest funktsioonidest.

- : saate faile teistele saata või neid jagada.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Lisa lemmikkaustadesse**: saate lisada kausta otsetee üksusesse **Lemmikkaustad**.
- → **Lisa otsetee avaekraanile**: saate lisada faili või kausta otsetee avaekraanile.
- → **Zip**: saate faile või kaustu zip-faili loomiseks tihendada.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

Faili otsimine

Toksake käsku ja seejärel sisestage otsingu kriteerium.

Mäluteabe vaatamine

Oma seadme ja mälukaardi mäluteabe vaatamiseks toksake valikut .

Kuvarežiimi muutmine

Kuvarežiimi muutmiseks toksake valikut .

Kaustade loomine

Toksake valikut , sisestage kausta nimi ja seejärel toksake valikut **OK**.

Otseteede lisamine kaustadele

Lisage sageli kasutatud kaustade otsetee üksusesse **Lemmikkaustad**. Valige kaust ja toksake valikut → **Lisa lemmikkaustadesse**.

FTP-serveri otseteede lisamine seadmesse

Saate lisada FTP-serveri otsetee üksusesse **Kaustad**. Toksake valikut → **Lisa FTP**, sisestage FTP-serveri üksikasjad ja seejärel toksake valikut **Valmis**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide pealkirja alusel sortimiseks valikut → **Nime järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks → **Kuupäeval**.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks → **Suuruse järgi**.

Ajaloo puhastamiseks → **Tühjenda loend**.

KNOX

Selle rakenduse abil saate eraldada isiklikke ja tööga seotud andmeid, et kasutada ettevõtte rakendusi oma seadmes turvaliselt.

Toksake rakenduste ekraanil **KNOX**.

Rakenduse **KNOX** käivitamiseks peate selle alla laadima ja installima. Toksake valikut **Installi** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Andmete turvalisuse tagamiseks kustutatakse **KNOX** ja seotud andmed, kui mitu korda järjest sisestatakse vale parool.
- Rakenduse allalaadimisega mobiilsidevõrgu kaudu võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Otsige asukohti, sisestades aadressi või märksõna. Kui asukoht on leitud, valige see, et kuvada üksikasjalik teave. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake , et määrata algus- ja lõppasukohad, ja seejärel valige reisimisviis. Seade kuvab marsruudid sihtkohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Ühendused

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ⋮.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: Wi-Fi'i spikriteabe kasutamine.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Ühendused** → **WiFi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake seadete ekraanil suvandil **Ühendused** → **WiFi** → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Näita vastuvõetud faile**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Spikker**: juurdepääs Bluetooth-ühenduse spikriteabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: kasutage Bluetooth-modemit, et jagada Bluetoothi kaudu oma seadme mobiilset võrguühendust arvutite või teiste seadmetega.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Võrguvõimendi

Saate määrata seadme faile alla laadima korraga nii Wi-Fi kui ka mobiilsidevõrgu kaudu.

- **Määra faili min. suurus**: saate valida selle funktsiooni kaudu allalaaditavate failide jaoks minimaalse suuruse.
- **Mobiilse andmekasutuse hüpikud**: saate määrata seadme kuvama hüpikakent enne failide allalaadimist mobiilsidevõrgu kaudu.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Üldine** → **Kontod**.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala**: saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim**: saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **Hiljutised asukohapäringud**: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **Asukohateenused**: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

Veel võrke

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

SMS-i vaikerakendus

Saate valida vaikerakenduse sõnumside jaoks.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisandmoodulite seadeid. Saate otsida saadaolevaid printereid või lisada printeri käsitsi, et printida faile Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Ethernet

Etherneti valik on saadaval, kui seadmega on ühendatud Etherneti adapter. Kasutage seda valikut Etherneti funktsiooni aktiveerimiseks ja võrguseadete konfigureerimiseks.

Lähedalasuvad seadmed

- **Seadme nimi**: saate vaadata seadme nime.
- **Jagatud sisu**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Seade

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
- **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
- **Märguande vaikeheli**: saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puuduta helisid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Vibreeri puudutusel**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Samsungi rakendused**: saate muuta teavituse seadeid iga rakenduse jaoks.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.
- **Adapt Sound**: saate kohandada heli kõrva jaoks, mida kasutate kõnede ajal või muusika kuulamisel rohkem.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi kuva optimeerimiseks vastavalt kuvaseadetele.
  - **Dünaamiline**: kasutage seda režiimi kuva tooni elavamaks muutmiseks.
  - **Standardne**: kasutage seda režiimi tavalise ümbritseva keskkonna korral.
  - **Film**: kasutage seda režiimi hämara ümbritseva keskkonna korral, näiteks pimedas toas.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Lugemisrežiimis aitab seade kaitsta teie silmi, kui loete öösel.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki või laeb.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.
- **Redigeeri pärast ekraani jäädvustamist**: määrake seade muutma ekraanipilti pärast selle hõivamist.

Mitmikaken

Aktiveerige mitmikakna funktsioon mitme rakenduse samaaegseks kasutamiseks ekraanil.

- **Ava mitmikakna vaates**: saate määrata, et seade aktiveerib mitmikakna funktsiooni, kui avate faile kaustast **Minu Failid** või **Video**.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgmised valikud võivad erineda sõltuvalt valitud ekraaniluku funktsioonist.

- **Kellavidina valikud**: konfigureerige kellavidina seaded.
  - **Kaksikkell**: saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Isiklik sõnum**: saate seadistada seadme kuvama lukustusekraanil isiklikku sõnumit.
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: muutke isiklikku sõnumit.
- **Teave omaniku kohta**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: valige efekt ekraani avamise jaoks.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Taustpilt

Saate muuta taustpildi seadeid.

- **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Font

Muutke fondi seadeid.

- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

Teavituste paneel

Teavituste paneelil kuvatavate üksuste kohandamine.

- **Heledus ja helitugevus**: saate seadistada seadme kuvama teavituste paneelil heleduse ja helitugevuse reguleerimise riba.
- **Soovitatud rakendused**: saate seadistada seadme kuvama teavituste paneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie toimingutele, nagu seadmega peakomplekti ühendamine.
- **Määrake kiirseadistuse nupud**: korraldage ümber teavituste paneelil kuvatavad kiirseadistuse nupud.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Pööra ekraani automaatselt**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Paroolide ettelugemine**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Hääljuhtimine**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.
- **Lihtne puuterežiim**: seadistage see, et hallata sissetulevaid kõnesid või teavitusi nupu toksamise, mitte selle lohistamise teel.
- **Näita otseteed**: saate lisada üksuse **Juurdepääs** või **TalkBack** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse, kui vajutate ja hoiate toitenuppu all.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
  - **Eksport**: eksportige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Värskenda**: importige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Jaga:**: saate juurdepääsetavuse seadete faili teistele saata.

- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamisliigutused**: seadistage seade sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumima.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: reguleerige ekraani värviskeemi, kui seade tuvastab, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Teavituse meeldetuletus**: saate seadistada seadme teile märku andma, kui teil on möödunud teavitusi, ja määrata märguande kordamise intervalli.
- **Hõlbustuse otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Kõnesünteesi väljund**:
  - **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Tiitrid**: saate määrata, et seade kuvab Google'i poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)**: saate määrata, et seade kuvab Samsungi poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Abimenüü**: määrake seade kuvama abistavat otseteede ikooni, mis võimaldab teil juurde pääseda funktsioonidele, mida toetavad teavituste paneelil asuvad välised nupud või funktsioonid. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
  - **Domineeriv käsi**: valige abimenüü lihtsaks kasutamiseks vasak või parem käsi.
  - **Muuda**: kohandage abimenüüs kuvatavaid üksusi.

- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: saate aktiveerida infovahetuse juhtimisrežiimi, et piirata seadme reageerimist rakenduses tehtavate sisestuste puhul.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Kõne seaded

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Seadista kõnedest keeldumise sõnum**: lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Hääljuhtimine**: saate määrata seadme saabuvatele kõnedele vastama või nendest keelduma häälkäskluste abil.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.
- **Kõne märguanded**:
  - **Vastuse värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: määrake seade vibreerima, kui teine pool lõpetab kõne.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Märguanded kõne ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: saate seadistada seadme vastama kõnedele automaatselt pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: saate määrata ajaperioodi, kui kaua seade ootab enne kõnele vastamist.

  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: määrake väljuvate kõnede tüübid, kui kasutate Bluetooth-peakomplekti.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-re¸iim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.

Helina seaded ja heliseaded

- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
  - **Värinad**: lisage või valige seadme värin.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Suurenda helitug. taskus**: määrake seade tõstma helina helitugevust, kui seade on kinnises kohas nagu kott või tasku.

Videokõne seaded

- **Videokõne pilt**: valige teisele osalisele näidatava pilt.
- **Oma video vastatud kõnes**: saate määrata, kas teisele osapoolele näidatakse otsepilti või eelnevalt määratud pilti.
- **Kasuta kõnenurjumise valikuid**: valige häälkõne katse tegemine kui videokõne ebaõnnestub.

Kõnepost

- **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: sissetulevatest häälsõnumitest teavitava helina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.

Internetikõne seaded

- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Juhtim.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Spikker**: samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **Eelistatud mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Hiirega üleveeretamine

Aktiveerige hiirega üleliikumise funktsioon, et teostada mitmesuguseid funktsioone, kui seadmega ühendatud hiire või puutepadja kursor liigub üle ekraani.

- **Eelvaade ja ikoonisildid**: saate seadistada seadme kuvama sisu eelvaadet või hüpikteavet, kui kursor osutab üksusele.
- **Loendi kerimine**: saate seadistada seadme kerima loendeid, kui kursor liigub ekraani serva.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Hääljuhtimine

Seadme juhtimiseks häälkäskluste tuvastamise määramine. Saate valida funktsioonid, mida häälkäskluste abil juhtida.

Kui suvand **Värin helisemisel** on aktiveeritud, ei suuda seade häälkäsklusi saabuva kõne korral tuvastada.

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Suumi**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
- **Sirvi pilti**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.

Pihuga liigutamine

Aktiveerige peopesaga liigutamise funktsioon, et juhtida seadet ilma ekraani puudutamata.

- **Jäädvusta kuva**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Vaigista/peata**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.

Nutikas ekraan

- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.

Üldine

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokki sisestamise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake seade kasutama doki kõlarit sel ajal, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Vaikerakendused

Saate valida rakenduste kasutamise jaoks vaikeseadistused.

- **Avaekraan**: saate valida vaikimisi avaleherežiimi.
- **Sõnum**: saate valida vaikerakenduse sõnumside jaoks.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästu kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Vaba mälumaht võib seadme täiendamisel muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Tahvelarvuti krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebileht Leia minu telefon**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu telefon.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Rakenduste kinnitamine**: saate määrata seadme lubama Google'il kontrollida rakendusi enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Muuda turvalisuse taset**: saate seadistada turbepoliitika alusel tehtavate toimingute taseme.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**:
  - **Automaatsed värskendused**: seadistage seade turvalisusvärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
  - **Eelistatud võrgud**: saate teha võrguühenduse valiku, et turvalisuse värskendusi kontrollitaks ja laaditaks alla automaatselt.
  - **Kontrolli värskendusi**: saate kontrollida turvalisuse värskendusi.
- **Saada turvalisuse aruanded**: saate seadistada seadme saatma turvalisuse aruandeid automaatselt, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: saate installida krüptitud sertifikaate sellest asukohast või teenusest, kuhu need on salvestatud.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Teave tahvelarvuti kohta

Saate vaadata teavet seadme kohta, redigeerida seadme nime või värskendada seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Lisa

Veaotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Üldine** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta tahvelarvuti** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Kohandage helitugevuse nupu abil helitugevust või liikuge mujale.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku trbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.
- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedidei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Aku eemaldamine

- Aku eemaldamiseks **peate** külastama koos lisatud suunistega volitatud teeninduskeskust.
- Ohutuse tagamiseks **ei tohi te ise akut eemaldada**. Kui akut ei eemaldata õigesti, võib see akut ja seadet kahjustada, põhjustada kehavigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mis tahes kahjustuste või kadude eest (lepinguliselt või lepinguväliselt, sh hooletus), mille põhjus võib olla nende hoiatuste ja suuniste mittejärgimine, kui tegemist ei ole surma või kehavigastusega, mille põhjus on Samsungi hooletus.

1 Eemaldage SIM- või USIM-kaart ja mälukaart seadmest.

2 Sisestage seadme ekraani ja tagakaane vahel olevasse avasse seadme avamise tööriist.

Seejärel hakake ekraani tagakaane küljest eraldama, kasutades nende lahutamiseks tööriista.

3 Jätkake tööriista sisestamist ja ekraani ning tagakaane lahku kangutamist väikeste intervallidega piki seadme serva.

4 Kui ekraan on eraldatud, lahutage ekraan ja tagakaas.

Seejärel pange tagakaas kõrvale ja asetage ekraan kummuli tasasele tööpinnale.

5 Vabastage ja eemaldage kruvid.

6 Lahutage akukonnektor.

7 Eemaldage aku.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 06/2015. Rev.1.2